Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

Посібник користувача

SAMSUNG

Як використовувати цей посібник

Вітаємо із придбанням пристрою Samsung P1000. Цей потужний і надзвичайно мобільний пристрій у легкій і універсальній платформі, яка відповідає вашому активному стилю життя, надає найкращі Інтернет- і мобільні можливості обчислення. Модель P1000, створена на основі операційної системи Google Android, забезпечує доступ до тисяч корисних і захоплюючих програм, щоб збагатити ваші мобільні веб-можливості.

Завдяки інтегрованому безпроводовому доступу та чутливому сенсорному екрану можна підтримувати зв'язок за допомогою універсальних програм з обміну повідомленнями та відеовикликів; читати книги та газети в дорозі; отримувати останні спортивні та інші новини й прогнози погоди; керувати своїми мультимедійними та робочими файлами; а також шукати мапи, розташування компаній та інші відомості в Інтернеті.

Ознайомтеся перед початком використання

- Для безпечного та належного використання пристрою перш за все уважно ознайомтеся з усіма заходами безпеки та цим посібником.
- У наведених у ньому описах передбачається використання стандартних установок пристрою.
- Зображення та знімки екрана, які використовуються в цьому посібнику, можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст цього посібника може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Для отримання останньої версії посібника користувача відвідайте веб-сайт www.samsungmobile.com.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Формат і стиль викладення цього посібника основані на операційних системах Google Android і можуть різнитися залежно від операційної системи користувача.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, викликані сторонніми програмами.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, викликані редагуванням установок реєстру користувачем.
- Програмне забезпечення мобільного пристрою можна оновити, відвідавши веб-сайт www.samsungmobile.com.
- Використання джерел звуку, заставок і зображень, які постачаються разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензій між компанією Samsung та їхніми відповідними власниками. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення авторських прав користувачем.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Позначки

Перш ніж розпочати, ознайомтеся з такими вказівними позначками:

Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага! – ситуації, у яких може бути пошкоджено цей пристрій або інше обладнання

Примітка – примітки, поради з користування та додаткова інформація

► **Див.** – сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ► стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)

→ **Далі** – порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: У режимі меню виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** (означає, що спочатку потрібно вибрати **Установки**, а потім – **Мережа та безпроводовий зв'язок**).

[ ] **Квадратні дужки** – клавіші пристрою; наприклад: [⏻] (відповідає клавіші ввімкнення/вимкнення живлення)

Авторське право

© Samsung Electronics, 2010 р.

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника користувача без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ і Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Oracle та Java є зареєстрованими товарними знаками Oracle та/чи її підрозділів. Інші назви можуть бути товарними знаками їх відповідних властників.
- Медіапрогравач Windows® є зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® і пов'язані логотипи є зареєстрованими товарними знаками компанії DivX, Inc. і використовуються за ліцензією.
  За одним або кількома з таких патентів США: патент 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX

DivX® – це формат цифрового відео, створений компанією DivX, Inc. Цей пристрій офіційно сертифіковано компанією DivX® для відтворення відео у форматі DivX. Відвідайте веб-сайт www.divx.com для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

DivX Certified® для відтворення відео у форматі DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включно із платним вмістом
Можливість відтворення відео у форматі DivX® із роздільною здатністю до HD 1080p
(роздільна здатність РК-дисплея: 1024x600)

ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей сертифікований пристрій DivX® потрібно зареєструвати для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню настроювання пристрою. Перейдіть на веб-сайт vod.divx.com, щоб отримати додаткові відомості про завершення реєстрації.

Зміст

Складання 8
- Розпакування 8
- Заряджання акумулятора 8
- Вставлення SIM- або USIM-картки 9
- Вставлення карти пам'яті (додатково) 10

Початок роботи 12
- Увімкнення та вимкнення пристрою 12
- Ознайомлення із пристроєм 12
- Використання сенсорного екрана 15
- Ознайомлення з головним екраном 16
- Доступ до програм 17
- Настроювання пристрою 18
- Введення тексту 20

Інтернет 23
- Браузер 23
- Новини та прогноз погоди 26
- Samsung Apps 26
- Market 26
- YouTube 27
- Щоденний виклад 28
- Мапи 28
- Latitude 29
- Places 29
- Навігація 29
- Пошук Google 30

Зв'язок 31
Google Mail 31
Електронна пошта 32
Розмови 33
Повідомлення 33
Виклики 34

Розваги 38
Музика 38
Камера 39
Відео 44
Галерея 45

Особисті відомості 46
Контакти 46
Календар 48
Нагадування 49

З'єднання 50
З'єднання з ПК 50
Wi-Fi 51
Мобільна точка доступу 52
Прив'язка через USB 53
Bluetooth 53
Спільний вміст 54
GPS 55
Підключення до телевізора (режим ТВ-виходу) 56

Інструменти 57
Електронна книга 57
ThinkFree Office 57
Мої файли 58
Цифрова рамка 59
Будильник 60
Диспетчер завдань 60
Світовий час 61
Пошук за допомогою голосу 61

Установки 62
Отримання доступу до меню «Установки» 62
Мережа та безпроводовий зв'язок 62
Установки виклику 63
Установки звуку 64
Установки дисплея 64
Розташування та безпека 65
Програми 65
Облікові записи та синхронізація 66
Конфіденційність 66
Карта пам'яті та місце збереження на телефоні 66
Пошук 66
Локалізація та текст 66
Голосовий ввід і вивід 67
Доступність 68
Дата і час 68
Відомості про телефон 68
Усунення неполадок 69
Заходи безпеки 72
Предметний покажчик 78

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- мобільний пристрій;
- блок живлення USB;
- кабель для передачі даних;
- гарнітура;
- короткий посібник користувача.

Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна замовити в місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту пристрою, найкраще підходять для нього.
- Аксесуари, які не входять у комплект постачання, можуть бути несумісні із пристроєм.

Зарядження акумулятора

Пристрій обладнано вбудованим акумулятором. Перед першим використанням пристрою потрібно зарядити акумулятор.

Використовуйте лише зарядні пристрої, рекомендовані компанією Samsung. Використання несанкціонованих зарядних пристроїв може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження пристрою.

Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора відображається як пуста батарея червоного кольору. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, пристрій автоматично вимикається. Щоб знову скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.

1 Підключіть кабель для передачі даних до блока живлення USB, а потім вставте кінець кабелю для передачі даних у багатофункціональне гніздо.

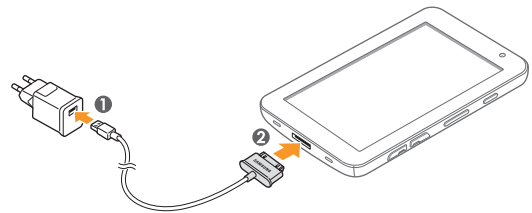

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

2 Під'єднайте блок живлення USB до електричної розетки.

- Під час заряджання можна використовувати пристрій, але в цьому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- Під час заряджання пристрою сенсорний екран і сенсорні клавіші можуть не працювати через нестабільне живлення. У такому разі від'єднайте блок живлення USB від електричної розетки або від'єднайте кабель для передачі даних від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

3 Після повного заряджання акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується. На зарядному пристрої немає перемикача живлення, тому для припинення подачі живлення його слід від'єднувати від розетки. Під час використання зарядний пристрій має перебувати близько до розетки.

Вставлення SIM- або USIM-картки

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги. Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module — універсальний модуль ідентифікації абонента).

Щоб встановити SIM- або USIM-картку, виконайте такі дії:

1 Відкрийте отвір гнізда для SIM-картки, розташованого збоку пристрою.

2 Вставте SIM- або USIM-картку.

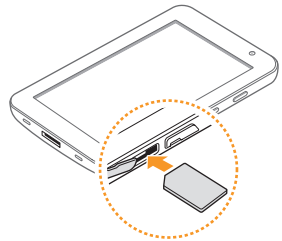

- Розташуйте SIM- або USIM-картку у пристрої золотистими контактами донизу.
- Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-картки.

3 Закрийте кришку гнізда для SIM-картки.

Вставлення карти пам'яті (додатково)

Для зберігання додаткових файлів слід вставити карту пам'яті. Цей пристрій підтримує карти пам'яті microSD™ і microSDHC™ максимальним обсягом до 32 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

Компанія Samsung дотримується схвалених галузевих стандартів відносно карт пам'яті, але деякі марки можуть бути неповністю сумісні із пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам'яті або даних, які зберігаються на карті.

- Телефон підтримує лише файлову структуру FAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій структурі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам'яті.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.
- Під час вставлення карти пам'яті у пристрій каталог файлів карти пам'яті відобразиться в папці external_sd у внутрішній пам'яті.

1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

2 Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

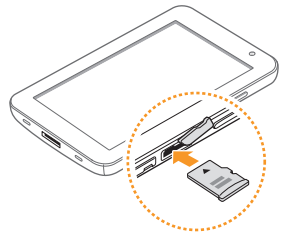

3 Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.

4 Закрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

› Видалення карти пам'яті

Перш ніж видалити карту пам'яті, спочатку відключіть її для безпечного від'єднання.

1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Карта пам'яті та місце збереження на телефоні** → **Відключити карту пам'яті**.

2 Відкрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

3 Обережно витягуйте карту пам'яті, доки вона не вивільниться із пристрою.

4 Вийміть карту пам'яті із гнізда.

Не видаляйте карту пам'яті під час передавання або приймання пристроєм інформації, оскільки це може призвести до втрати даних або до пошкодження карти чи пристрою.

Форматування карти пам'яті

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності із пристроєм. Здійснюйте форматування карти пам'яті лише на пристрої.

У режимі меню виберіть **Установки → Карта пам'яті та місце збереження на телефоні → Відключити карту пам'яті → Форматувати карту пам'яті → Форматувати карту пам'яті → Стерти все**.

Перед форматуванням карти пам'яті обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення пристрою

Щоб увімкнути пристрій, виконайте такі дії:

1. Натисніть і утримуйте [⏻].
2. Після першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Живлення вимк.** → **Так**.

› Перехід у режим без зв'язку

У режимі без зв'язку можна вимкнути всі безпроводові підключення та використовувати послуги, не пов'язані з мобільним зв'язком, у місцях, де використання мобільних пристроїв заборонено, наприклад у літаках або лікарнях.

Щоб активувати режим без зв'язку, перейдіть до меню **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Режим без зв'язку**. Можна також натиснути й утримувати [⏻], а потім вибрати **Режим без звязку**.

Щоб вимкнути режим без зв'язку та скористатися безпроводовими підключеннями, перейдіть до розділу **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** і зніміть прапорець біля пункту **Режим без зв'язку**.

› Перехід у режим «Без звуку»

- Натисніть і утримуйте [⏻], а потім виберіть **Режим без звуку**.
- Відкрийте панель швидкого доступу у верхній частині екрана та виберіть **Без звуку**.

Ознайомлення із пристроєм

› Зовнішній вигляд пристрою

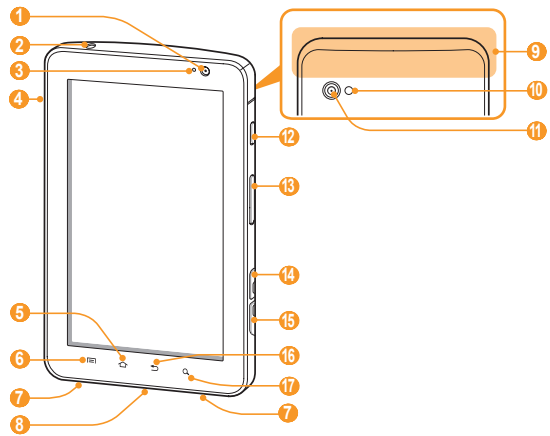

Номер	Функція
1	Об'єктив передньої камери
2	Роз'єм для гарнітури
3	Світлочутливий датчик
4	Мікрофон
5	Клавіша «Домашній»
6	Клавіша меню
7	Динамік
8	Багатофункціональне
9	Внутрішня антена
10	Фотоспалах
11	Об'єктив задньої камери
12	Клавіша ввімкнення та вимкнення живлення
13	Клавіша гучності
14	Гніздо для карти пам'яті
15	Гніздо для SIM-картки
16	Клавіша «Назад»
17	Клавіша пошуку

Клавіші

Клавіша		Функція
	Живлення	Увімкнення пристрою (натисніть і утримуйте); доступ до швидких меню (натисніть і утримуйте); блокування сенсорного екрана.
	Гучність	Регулювання гучності пристрою.
	Меню	Відкриття списку опцій, доступних на поточному екрані.
	На домашню сторінку	Повернення на головний екран; відкриття списку останніх програм (натисніть і утримуйте).
	Назад	Повернення на попередній екран.
	Пошук	У режимі очікування: відкриття пошукової програми Google; відкриття вікна пошукового запиту під час використання деяких програм.

Значки-індикатори

Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу

Значок	Визначення
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі 1X
	Підключення до мережі HSDPA
	Активовано мережу WLAN
	Активовано Bluetooth
	Підключено гарнітуру Bluetooth
	Отримання даних GPS
	Триває виклик
	Виклик утримується
	Активовано гучномовець
	Пропущений виклик
	Синхронізовано з веб-сервером
	Передавання даних

Значок	Визначення
	Завантаження даних
	Активовано переадресацію викликів
	Підключення до ПК
	Активовано прив'язку через USB
	Активовано мобільну точку доступу
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Увімкнено будильник
	Сповіщення про подію
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Активовано режим «Режим без звуку»
	Активовано режим вібрації у режимі Без звуку
	Активовано режим «Режим без зв'язку»
	Здійснюється відтворення музики

Значок	Визначення
	Відтворення музики призупинено
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора
10:00	Поточний час

Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу легко обирати елементи меню та користуватися функціями пристрою. Дізнайтеся про основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.

- Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

- Перед початком використання пристрою зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном можна здійснювати за допомогою таких дій:

- Натискання: торкніться один раз пальцем, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.
- Переміщення: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо для переміщення об'єктів у списках.
- Натискання й утримання: натисніть об'єкт і утримуйте його впродовж більше 2 секунд, щоб відкрити спливаючий список опцій.
- Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об'єкті, а потім перетягніть палець, щоб перемістити об'єкт.
- Подвійне натискання: двічі швидко натисніть пальцем, щоб збільшити або зменшити зображення під час перегляду фотографій.

Обертання сенсорного екрана

Пристрій обладнано вбудованим датчиком руху, який визначає його орієнтацію. Якщо обернути пристрій, інтерфейс автоматично обернеться відповідно до орієнтації.

Щоб встановити збереження орієнтації інтерфейсом, відкрийте панель швидкого доступу у верхній частині екрана та виберіть **Блокування обертання**.

Блокування та розблокування сенсорного екрана

Якщо не використовувати пристрій впродовж вказаного проміжку часу, його сенсорний екран вимикається й автоматично блокується, щоб запобігти небажаним операціям. Щоб заблокувати сенсорний екран вручну, натисніть [⏻].

Щоб розблокувати його, увімкніть екран, натиснувши [⏻], а потім перетягніть 🔒 вправо, доки не відобразиться напис **Розблокувати**. Якщо встановлено блокування екрана, потрібно ввести PIN-код або пароль чи накреслити зразок.
► стор. 19

Ознайомлення з головним екраном

Коли пристрій перебуває в режимі очікування, відображається головний екран. На головному екрані можна переглянути стан пристрою та отримати доступ до режиму меню. Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на одну з панелей головного екрана.

Вигляд екрана, зображеного вище, може різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.

Номер	Функція
1	Відображення значків-індикаторів і поточного стану пристрою.
2	Пошук в Інтернеті за допомогою віджета «Пошук Google».
3	Запуск програм за допомогою панелі інтсрументів швидкого доступу.
4	Відкриття веб-браузера.
5	Доступ до режиму меню.
6	Вибір точки у верхній частині екрана для безпосереднього переходу до відповідної панелі.
7	Запуск програми електронної пошти.

Додавання об'єктів на головному екрані

Можна настроїти головний екран, створивши клавіші швидкого доступу для програм або об'єктів у програмах, віджетах чи папках.

Щоб додати об'єкт на головному екрані, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування натисніть [▤] → **Додати**.
2. Виберіть категорію об'єкта.
   - **Віджети**: додавання віджетів. Віджети – це невеликі програми, які забезпечують зручні функції та відомості на екрані режиму очікування.
   - **Швидкий доступ**: створення клавіш швидкого доступу для об'єктів, наприклад програм, закладок і контактів.
   - **Папки**: створення нової папки або додавання папок для контактів.
   - **Заставки**: встановлення фонового зображення.
3. Виберіть об'єкт, який потрібно додати на головному екрані.

Переміщення об'єктів на головному екрані

1. Натисніть і утримуйте об'єкт, який потрібно перемістити, доки він не стане сірим.
2. Перетягніть об'єкт у потрібне розташування.

Видалення об'єктів із головного екрана

1. Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб видалити його.
   У нижній частині головного екрана відобразиться кошик.
2. Перетягніть об'єкт у кошик.
3. Коли об'єкт і кошик стануть червоними, відпустіть об'єкт.

Додавання клавіші швидкого доступу до програми

1. У режимі меню натисніть і утримуйте значок програми. Значок клавіші швидкого доступу до програми буде додано на головному екрані.
2. Перемістіть значок у потрібне розташування або на іншу панель на головному екрані.

Використання панелі швидкого доступу

У режимі очікування або під час використання програми натискайте значки-індикатори та перетягуйте їх вниз, щоб відкрити панель швидкого доступу. Щоб приховати список, перетягніть його нижню частину вгору.

Можна переглянути поточний стан пристрою та скористатися такими опціями.

- **Wi-Fi**: активація або вимкнення функції мережі WLAN.
- **Bluetooth**: активація або вимкнення функції Bluetooth.
- **GPS**: активація або вимкнення функції GPS.
- **Без звуку**: активація або вимкнення режиму «Без звуку».
- **Блокування обертання**: активація або вимкнення блокування обертання.

Доступність опцій залежить від країни або оператора зв'язку.

Доступ до програм

1. У режимі очікування виберіть **Програми**, щоб отримати доступ до режиму меню.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на інший екран меню.
3. Виберіть програму.
4. Натисніть [↩], щоб повернутися на попередній екран; натисніть [⌂], щоб повернутися на головний екран.

Упорядкування програм

Можна перевпорядкувати програми у списку програм, змінивши їх порядок.

1. У режимі меню натисніть [▤] → **Редагувати**.
2. Натисніть і утримуйте програму.
3. Перетягніть значок програми в потрібне розташування.
4. Натисніть [▤] → **Зберегти**.

Доступ до останніх програм

1. Натисніть і утримуйте [⌂], щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.
2. Виберіть програму.

Використання диспетчера завдань

Пристрій підтримує одночасне виконання кількох завдань. На ньому можна запускати одночасно більше однієї програми. Однак одночасне виконання кількох завдань може призвести до «зависнень», відсутності реакції на натискання клавіш, проблем із пам'яттю або додаткового споживання енергії. Щоб уникнути цих проблем, завершуйте роботу непотрібних програм за допомогою диспетчера завдань.

1. У режимі меню виберіть **Диспетчер завдань** → **Активні програми**.
2. Щоб закрити програму, виберіть **Кінець**.

   Щоб закрити всі активні програми, виберіть **Зав.всі**.

Настроювання пристрою

Скористайтеся всіма можливостями свого пристрою, настроївши його за своїм смаком.

Змінення мови інтерфейсу

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Локалізація та текст** → **Вибрати місцевість**.
2. Виберіть потрібну мову.

Встановлення поточних часу та дати

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дата і час**.
2. Виберіть часовий пояс, встановіть час і дату та змініть інші опції.

Вибір заставки для головного екрана

1. У режимі очікування натисніть [▤] → **Заставка**.
2. Виберіть папку із зображеннями → виберіть зображення.
3. Виберіть **Зберегти**, **встановити заставку** або **Встановити заставку**.

Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-яке використання стандартних зображень і заставок, які постачаються разом із пристроєм.

Активація анімації для переходу між вікнами

Можна встановити ефект переходу між вікнами під час використання пристрою.

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **Анімація**.
2. Виберіть опцію анімації.

Регулювання яскравості дисплея

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **Яскравість**.
2. Зніміть прапорець поряд з опцією **Автоматична яскравість**.
3. Перетягніть повзунок, щоб настроїти рівень яскравості.

4 Виберіть **ОК**.

Рівень яскравості впливає на швидкість споживання заряду акумулятора пристроєм.

Встановлення блокування екрана

Можна заблокувати сенсорний екран за допомогою зразка розблокування або пароля, щоб запобігти несанкціонованому використанню пристрою без вашого дозволу.

- Після встановлення блокування екрана пристрій запитуватиме код розблокування щоразу після ввімкнення або під час розблокування сенсорного екрана.
- Якщо ви забули PIN-код або пароль, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання. Перед зверненням до сервісного центру Samsung обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату кодів безпеки чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Встановлення зразка розблокування

1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов.блокування екрана** → **Зразок**.

2 Ознайомтеся з інструкціями на екрані та зразками рисунків і виберіть **Далі** (за потреби).

3 Накресліть зразок, з'єднавши пальцем принаймні 4 точки.

4 Виберіть **Продовж.**

5 Накресліть зразок ще раз для підтвердження.

6 Виберіть **Підтвердити**.

Встановлення PIN-коду розблокування

1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов.блокування екрана** → **PIN**.

2 Введіть новий PIN-код (цифровий) і виберіть **Продовж.**

3 Введіть PIN-код ще раз і виберіть **ОК**.

Встановлення пароля розблокування

1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встанов.блокування екрана** → **Пароль**.

2 Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **Продовж.**

3 Введіть пароль ще раз і виберіть **ОК**.

Блокування SIM- або USIM-картки

Можна заблокувати пристрій, активувавши PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою.

1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Розташування та безпека** → **Встановити блокування SIM-картки** → **Заблокувати SIM-картку**.

2 Введіть PIN-код і виберіть **ОК**.

Після активації блокування за допомогою PIN-коду щоразу під час увімкнення пристрою або отримання доступу до меню, які потребують PIN-код, потрібно вводити PIN-код.

- Якщо введено хибний PIN-код занадто велику кількість разів, SIM- або USIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано внаслідок введення хибного PUK-коду, зверніться з карткою до оператора зв'язку для її розблокування.

Введення тексту

Текст можна ввести, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі.

Не можна вводити текст деякими мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення. ► стор. 66

› Змінення режиму введення тексту

Натисніть і утримуйте поле введення тексту та виберіть **Метод введення** → виберіть метод введення тексту (клавіатура Swype або Samsung).

› Введення тексту за допомогою клавіатури Swype

1 Виберіть перший символ слова та проведіть пальцем до другого символу, не відпускаючи палець від екрана.

2 Продовжуйте, доки не буде завершено введення слова.

3 Відпустіть палець на останньому символі.

4 Коли відобразиться потрібне слово, виберіть ␣, щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих.

5 Повторіть кроки 1-4, щоб завершити введення тексту.

- Можна також натискати клавіші, щоб вводити текст.
- Можна натиснути й утримувати клавішу, щоб ввести символи, вказані у верхній половині клавіші. Після натискання й утримання клавіші перед відображенням списку символів можна вводити спеціальні символи та цифри.

Можна також скористатися такими клавішами:

Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Доступ до екрана з підказками Swype; відкриття довідкових відомостей (натисніть і утримуйте).
3	Переключення між режимами символів, цифр або ABC.
4	Видалення символів.
5	Початок нового рядка.
6	Вставлення пробілу.

Введення тексту за допомогою клавіатури Samsung

Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші. Можна використовувати такі клавіші:

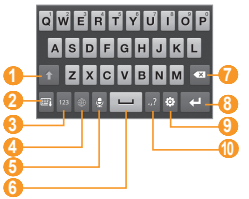

Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Приховання клавіатури.
3	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
4	Змінення мови введення; цей значок доступний, лише якщо встановлено більше 2 мов введення тексту. ▶ стор. 67
5	Голосове введення тексту; цей значок доступний, лише якщо активовано функцію голосового введення для клавіатури Samsung. ▶ стор. 67 Доступність цієї функції залежить від вибраної мови введення.

Номер	Функція
6	Вставлення пробілу.
7	Видалення введеного тексту.
8	Початок нового рядка.
9	Доступ до установок клавіатури; змінення методу введення тексту (натисніть і утримуйте).
10	Введення часто використовуваних символів.

Копіювання та вставлення тексту

Під час введення тексту можна використовувати функцію копіювання та вставлення, щоб скористатися текстом в інших програмах.

1. Помістіть курсор у місце початку виділення.
2. Натисніть і утримуйте поле введення тексту.
3. Виберіть у списку опцій команду **Вибрати текст**.
4. Торкніться місця кінця виділення.
5. Натисніть і утримуйте виділений текст.
6. Виберіть **Копіювати**, щоб скопіювати текст у буфер обміну, або **Вирізати**, щоб вирізати його.
7. В іншій програмі натисніть і утримуйте поле введення тексту.
8. Виберіть **Вставити**, щоб вставити текст із буферу обміну в текстове поле.

Інтернет

Для використання веб-служб потрібне з'єднання для передавання даних. Зверніться до свого оператора зв'язку для вибору оптимального тарифного плану.

Браузер

Перегляд і створення закладок для обраних веб-сторінок.

- Доступ до Інтернету та завантаження даних можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Меню браузера може називатися інакше, залежно від оператора зв'язку.
- Доступність значків залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд веб-сторінок

1 У режимі меню виберіть **Браузер**, щоб запустити домашню сторінку.

Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу веб-сторінки та виберіть →.

2 Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

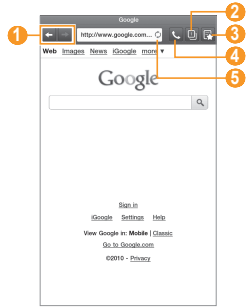

Вигляд екрана, зображеного вище, може різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.

Номер	Функція
1	Перехід назад або вперед до веб-сторінок, що зберігаються в історії; перегляд журналу з останньою історією перебування в Інтернеті (натисніть і утримуйте).
2	Відкриття нового вікна або переключення між поточними відкритими вікнами.
3	Відкриття списку збережених закладок, часто відвідуваних сторінок і журналу з останньою історією перебування в Інтернеті.

Номер	Функція
4	Відкриття вікна набору номера.
5	Перезавантаження поточної веб-сторінки; під час завантаження веб-сторінок на пристрої цей значок змінюється на ✕.

Під час перегляду веб-сторінок використовуйте такі опції:

- Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть [▭] → **Додати закладку**.
- Щоб здійснити пошук тексту на веб-сторінці, натисніть [▭] → **Знайти на стор.**
- Щоб переглянути об'єкти, завантажені з Інтернету, натисніть [▭] → **Диспетчер завантажень**.
- Щоб налаштувати яскравість екрана, натисніть [▭] → **Установки яскравості**.
- Щоб настроїти установки браузера, натисніть [▭] → **Установки**.
- Щоб надрукувати поточну веб-сторінку або екран через підключений принтер, натисніть [▭] → **Більше** → **Друк**. Пристрій сумісний лише із принтерами Samsung.
- Щоб надіслати веб-адресу веб-сторінки іншим користувачам, натисніть [▭] → **Більше** → **Відк.дост.стор.**
- Щоб переглянути відомості про сторінку, натисніть [▭] → **Більше** → **Інф. стор.**

Пошук відомостей за допомогою голосу

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі меню виберіть **Браузер**.
2. Виберіть поле введення URL-адреси.
3. Виберіть 🎤 і промовте ключове слово в мікрофон пристрою.
   Пристрій здійснить пошук відомостей і веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.

Відкриття декількох сторінок

Можна відкрити декілька сторінок і переключатися між ними.

1. У режимі меню виберіть **Браузер**.
2. Виберіть 📄.

Число на значку вказує кількість поточних відкритих вікон. Можна відкрити до 8 вікон.

3. Виберіть ⊕, щоб відкрити нове вікно.
4. Відкрийте іншу веб-сторінку в новому вікні.
5. Щоб переключитися між поточними відкритими вікнами, виберіть 📄, а потім виберіть потрібну веб-сторінку.

Створення закладок для обраних веб-сторінок

Якщо відома веб-адреса веб-сторінки, можна додати закладку вручну.

Додавання закладки

1. У режимі меню виберіть **Браузер**.
2. Натисніть [▭] → **Додати закладку**.

3 Введіть назву сторінки та веб-адресу.

Щоб створити закладку для переглянутої веб-сторінки, перейдіть до кроку 5.

4 Виберіть спливаюче меню **За замовчуванням**, а потім виберіть папку закладок (за потреби).

5 Виберіть **OK**.

Щоб скористатися опціями закладок, виберіть → **Закладки**, а потім натисніть і утримуйте закладку.

- Щоб відкрити веб-сторінку в поточному вікні, виберіть **Відкрити**.
- Щоб відкрити веб-сторінку у новому вікні, виберіть **Відк. в новому вікні**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для закладки на головний екран, виберіть **Дод.кл.шв.дос. до дом.ек.**
- Щоб надіслати веб-адресу веб-сторінки іншим користувачам, виберіть **Відправити пос.**
- Щоб скопіювати веб-адресу веб-сторінки, виберіть **Скоп. URL-пос.**
- Щоб використовувати веб-сторінку в якості домашньої сторінки браузера, виберіть **Встановити як домашню сторінку**.
- Щоб видалити закладку, виберіть **Видалити закладку**.

Редагування закладок

Щоб створити нову папку закладок, виконайте такі дії:

1 У режимі меню виберіть **Браузер**.

2 Виберіть → **Закладки** → **Редагув.** → **Ручний**.

3 Введіть ім'я папки закладок і виберіть **OK**.

Щоб видалити папки закладок або веб-сторінки, для яких створено закладки, виконайте такі дії:

1 У режимі меню виберіть **Браузер**.

2 Виберіть → **Закладки** → **Редагув.** → **Видалити**.

3 Виберіть папки закладок або веб-сторінки, для яких створено закладки, а потім виберіть **Видалити** → **Видалити**.

Додавання адреси RSS-каналу

1 У режимі меню виберіть **Браузер**.

2 Перейдіть до веб-сторінки з RSS-каналом.

3 Виберіть у полі введення URL-адреси.

4 Виберіть RSS-канал, який потрібно додати.

5 Підпишіться на RSS-канал.

У разі оновлення каналу, на який ви підписалися, вам надійде сповіщення.

Доступ до часто відвідуваних сторінок або журналу з останньою історією перебування

1 У режимі меню виберіть **Браузер**.

2 Виберіть → **Найбільш відвідувані** або **Історія**.

3 Виберіть веб-сторінку, яку потрібно відкрити.

Новини та прогноз погоди

Перегляд прогнозу погоди, а також головних новин та інших статей із новинами.

Перегляд прогнозу погоди

1. У режимі меню виберіть **News and Weather**.
2. Виберіть **Weather** у верхній частині екрана.

   На пристрої буде здійснено пошук поточного розташування та відображено прогноз погоди.

Можна змінити розташування, щоб переглянути прогноз погоди для іншої країни. Натисніть [▭] → **Settings** → **Weather settings** та зніміть прапорець поряд із **Use my location**. Далі виберіть розташування у меню **Set location**.

Перегляд статей із новинами

1. У режимі меню виберіть **News and Weather**.
2. Виберіть розділ новин у верхній частині екрана.
3. Виберіть статтю, яку потрібно відкрити.

Щоб додати нові розділи новин, натисніть [▭] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Samsung Apps

Крамниця Samsung Apps дає змогу просто та легко завантажити низку програм безпосередньо на пристрій. Завдяки широкому асортименту ігор, новин, довідкових матеріалів, послуг соціальних мереж, навігаційних функцій, програм, пов'язаних з охороною здоров'я та іншого вмісту Samsung Apps забезпечує миттєвий доступ до надзвичайно різноманітних мобільних можливостей.

Пристрій стає інтелектуальнішим за допомогою повністю оптимізованих програм від Samsung Apps. Випробуйте чудові програми та покращте своє мобільне життя.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Щоб отримати докладні відомості, відвідайте веб-сайт www.samsungapps.com.

1. У режимі меню виберіть **Samsung Apps**.
2. Знайдіть і завантажте потрібні програми.

Market

Оскільки ОС пристрою створено на основі платформи Android, його функції можна розширити, інсталювавши додаткові програми. За допомогою системи Android Market придбати ігри та програми для мобільного телефону дуже просто.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Файли користувачів завантажених програм зберігатимуться у внутрішній пам'яті.

Завантаження й інсталяція програми

1. У режимі меню виберіть **Market**.
2. Якщо програму запущено вперше, ознайомтесь з Умовами та положеннями, а потім виберіть **Accept**.
3. Виберіть категорію об'єкта → виберіть об'єкт.
4. Виберіть **Install** (для безкоштовних об'єктів) або **Buy**.

   Якщо вибрати **Install**, виберіть **OK**, щоб негайно завантажити об'єкт.

   Якщо вибрати **Buy**, потрібно буде ввести відомості про кредитну картку. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Видалення програми

1. У режимі меню виберіть **Market**.
2. Натисніть [▤] → **Downloads**.
3. Виберіть об'єкт, який потрібно видалити.
4. Виберіть **Uninstall** → **OK**.

YouTube

YouTube – це безкоштовна онлайнова служба потокового відео. Дізнайтеся, як переглядати та завантажувати відео у службі YouTube.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд відео

1. У режимі меню виберіть **YouTube**.
2. Виберіть відео зі списку.
3. Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
4. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

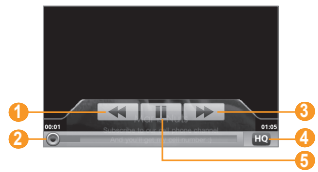

Номер	Функція
1	Прокручування назад у межах файла.
2	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням смуги.
3	Прокручування вперед у межах файла.
4	Змінення якості відображення.
5	Призупинення відтворення; виберіть ▶, щоб поновити відтворення.

Завантаження відео

1. У режимі меню виберіть **YouTube**.
2. Натисніть [▤] → **Upload** та виберіть відео. Перейдіть до кроку 8.

   Якщо потрібно завантажити нові відео, виберіть 📷, щоб увімкнути камеру.

3 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
4 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
5 Виберіть ●, щоб розпочати записування.
6 Виберіть ■, щоб зупинити записування.
7 Виберіть **Зберегти**, щоб завантажити записане відео.
8 Введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **Sign in** (за потреби).
9 Введіть відомості про завантаження та виберіть **Upload**.

Щоденний виклад

Отримання прогнозу погоди, відомостей про біржі, новин і розкладів на сьогодні.

› Настроювання установок щоденного брифінгу

1 У режимі меню виберіть **Щоденний виклад**.
2 Натисніть [▤] → **Установки** → виберіть службу викладу.
3 Щоб настроїти екрани щоденного брифінгу, налаштуйте такі установки.

Опція	Функція
Вибрати місто	Додавання міст для прогнозу погоди.
Вибрати біржу	Додавання компаній для відомостей про котирування.
Автоматичне оновлення	Встановлення автоматичного оновлення екранів щоденного брифінгу останніми відомостями.
Автопрокручування віджета	Встановлення автоматичного відображення віджетом щоденного брифінгу додаткових відомостей.
Одиниця	Вибір одиниці вимірювання температури для використання у прогнозах погоди.

› Перегляд щоденного брифінгу

1 У режимі меню виберіть **Щоденний виклад**.
2 Виберіть ↻, щоб оновити відомості.
3 Прокрутіть вліво або вправо, щоб переглянути відомості.

Мапи

Використання служби «Google Maps»™ для пошуку поточного розташування, вулиць, міст або країн на мапі й отримання напрямків.

› Пошук певного розташування

1 У режимі меню виберіть **Maps**.
На карті відобразиться ваше поточне розташування.
2 Натисніть [▤] → **Search**.
3 Введіть ключове слово для розташування та виберіть 🔍.
- Для пошуку розташування за допомогою голосу виберіть 🎤.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть ⊖ або ⊕.
- Щоб додати шари до мапи, натисніть ≡ → виберіть опцію.

Отримання напрямків до певного пункту призначення

1. У режимі меню виберіть **Maps**.
2. Натисніть [▭] → **Directions**.
3. Введіть адреси початкового й кінцевого розташування.
   Щоб ввести адресу зі списку контактів або вказати розташування на мапі, виберіть → **Contacts** або **Point on map**.
4. Виберіть спосіб подорожування (автомобіль, автобус або пішки), а потім виберіть **Go**.
5. Виберіть маршрут подорожі, щоб переглянути докладні відомості про поїздку (за потреби).
6. Виберіть **Show on map**.
7. Завершивши, натисніть [▭] → **Clear Map**.

Latitude

Відкриття спільного доступу до розташування для друзів і перегляд їхніх розташувань за допомогою служби Google Latitude™.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі меню виберіть **Latitude**.
   Пристрій автоматично підключиться до програми Latitude.
2. Натисніть [▭] → **Add friends** → **Select from Contacts** або **Add via email address**.
3. Виберіть друзів, яких потрібно додати, або введіть адресу електронної пошти та виберіть **Add friends** → **Yes**.
   Коли ваш друг прийме запрошення, можна відкрити спільний доступ до розташувань.
4. Натисніть [▭] → **See map**.
   Розташування друзів на карті позначено їхніми фотографіями.

Places

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі меню виберіть **Places**.
2. Виберіть категорію.
   Пристрій здійснить пошук місць поряд із поточним розташуванням, пов'язаних із вибраною категорією.
3. Виберіть назву місця, щоб переглянути відомості про нього.
4. Щоб переглянути місце на карті, виберіть .
   Щоб переглянути маршрут до місця, виберіть .

Навігація

Використання системи GPS-навігації для пошуку та відображення пункту призначення за допомогою голосових вказівок.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У режимі меню виберіть **Навігація**.

2 Введіть пункт призначення одним із таких способів.

- **Сказати пункт призн.**: промовляння місця призначення, наприклад «Navigate to *місце призначення*».
- **Ввести місце призн.**: введення пункту призначення за допомогою віртуальної клавіатури.
- **Контакти**: вибір пункту призначення з адрес контактів.
- **Місця із зірочками**: вибір пункту призначення зі списку місць, позначених зіркою.

3 Виберіть **Інсталювати**, щоб скористатися навігацією за допомогою голосових вказівок.

4 Щоб завершити навігацію, натисніть [▤] → **Вийти з Навігації**.

Пошук Google

Можна шукати програми на пристрої та будь-які дані в Інтернеті.

1 У режимі меню виберіть **Google Search**.

2 Введіть літеру або слово, що містяться в даних, у яких виконується пошук.

3 Виберіть ім'я об'єкта, до якого потрібно отримати доступ.

Зв'язок

Google Mail

Можна завантажувати нові повідомлення електронної пошти з Google Mail™ в папку «Вхідні» на телефоні. Під час отримання доступу до цієї програми відображається екран «Вхідні». Загальна кількість непрочитаних повідомлень відображається в рядку заголовка, а непрочитані повідомлення виділяються жирним шрифтом. Якщо повідомлення позначено, відповідна позначка відображається в кольоровому прямокутнику на повідомленні.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Меню Google Mail може називатися інакше, залежно від оператора зв'язку.

Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У режимі меню виберіть **Google Mail**.
2. Натисніть [ ] → **Compose**.
3. Введіть ім'я або адресу в полі одержувача.
4. Введіть тему й текст повідомлення.
5. Щоб вкласти файл зображення, натисніть [ ] → **Attach** → виберіть файл.
6. Виберіть **Send**, щоб надіслати повідомлення.

Перегляд повідомлення електронної пошти

1. У режимі меню виберіть **Google Mail**.
2. Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть → **Reply all**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть → **Forward**.
- Щоб додати зірочку до повідомлення, натисніть .
- Щоб переглянути вкладення, виберіть **Preview**. Щоб зберегти його на пристрої, виберіть **Download**.
- Щоб архівувати повідомлення, виберіть **Archive**.
- Щоб видалити повідомлення, виберіть **Delete**.
- Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, виберіть або .

Упорядкування повідомлень електронної пошти за надписами

Можна впорядкувати повідомлення електронної пошти, призначивши їм надписи або додавши зірочки для позначення важливих повідомлень. Відсортувати повідомлення можна за фільтром надписів.

Додавання надпису до повідомлення

1. На екрані «Вхідні» натисніть і утримуйте повідомлення.
2. Виберіть **Change labels**.
3. Виберіть надпис, який потрібно додати, а потім виберіть **OK**.

Додавання зірочки до повідомлення

1. На екрані «Вхідні» натисніть і утримуйте повідомлення.
2. Виберіть **Add star**. Поряд із повідомленням активується значок зірочки.

Фільтрація повідомлень

1. На екрані папки «Вхідні» натисніть [▭] → **Go to labels**.
2. Виберіть надпис повідомлень, який потрібно переглянути.

Електронна пошта

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

› Настроювання облікового запису електронної пошти

1. У режимі меню виберіть **Email**.
2. Введіть адресу електронної пошти та пароль.
3. Виберіть **Далі** (для загальних облікових записів електронної пошти) або **Настр. вручну** (для інших облікових записів електронної пошти).
4. Дотримуйтеся вказівок на екрані.
5. Щоб додати інші облікові записи електронної пошти, натисніть [▭] → **Диспечер облікових записів** → **Дод. обл. запис** і повторіть кроки 2-4, описані вище.

Після завершення настроювання облікового запису електронної пошти повідомлення будуть завантажені на пристрій. Якщо створити більше двох облікових записів, між ними можна переключатися; виберіть логотип домену у лівому верхньому куті екрана та виберіть той обліковий запис, з якого потрібно отримати повідомлення.

› Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У режимі меню виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.
2. Виберіть .
3. Додайте одержувачів повідомлення.
   - Введіть адреси електронної пошти вручну, розділивши їх крапкою з комою або комою.
   - Виберіть адреси електронної пошти зі списків, вибравши .
4. Виберіть поле «Копія» або «Прих. копія» та додайте інших одержувачів.
5. Виберіть поле теми та введіть тему.
6. Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення електронної пошти.
7. Виберіть **Прикріпити** та вкладіть файл.

   Можна вкласти медіафайли, контакти або відомості про розташування.
8. Виберіть **Надіслат.**, щоб надіслати повідомлення.

У разі відключення від мережі або перебування за межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься в папці «Вихідні», доки підключення не буде відновлено або телефон не опиниться в зоні обслуговування.

› Перегляд повідомлення електронної пошти

Відкривши обліковий запис електронної пошти, можна переглянути раніше отримані повідомлення електронної пошти в режимі без зв'язку або підключитися до поштового сервера для перегляду нових повідомлень. Після отримання повідомлень електронної пошти їх можна переглянути в режимі без зв'язку.

1 У режимі меню виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.
2 Виберіть , щоб оновити список повідомлень.
3 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, виберіть або .
- Щоб перемістити повідомлення в іншу папку, виберіть .
- Щоб видалити повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть → **Відповісти**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть → **Переслати**.
- Щоб створити нове повідомлення, виберіть .
- Щоб переглянути вкладення, натисніть ділянку вкладення. Щоб зберегти його на пристрій, виберіть .
- Щоб роздрукувати повідомлення через під'єднаний принтер, натисніть [ ] → **Друк**. Пристрій сумісний лише із принтерами Samsung.

Розмови

Спілкування із друзями та родичами за допомогою служби Google Talk™.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Додавання друзів до списку друзів

1 У режимі меню виберіть **Talk**.
У списку друзів одночасно відображені всі контакти Google Talk.
2 Натисніть [ ] → **Add friend**.
3 Введіть адресу електронної пошти друга, а потім виберіть **Send invitation**.

Якщо друг прийняв запрошення, його буде додано до списку друзів.

Початок розмови

1 У режимі меню виберіть **Talk**.
2 Виберіть друга зі списку друзів. Відкриється вікно чату.
3 Введіть текст повідомлення та виберіть **Send**.
Щоб вставити емозначки, натисніть [ ] → **Більше** → **Insert smiley**.
4 Щоб переключатися між активними вікнами чату, натискайте [ ] → **Switch chats**.
5 Щоб завершити чат, натисніть [ ] → **End chat**.

Повідомлення

Створення та надсилання SMS- або MMS-повідомлень і перегляд надісланих або отриманих повідомлень чи керування ними.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування свого оператора зв'язку може потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

Надсилання SMS-повідомлення

1 У режимі меню виберіть **Обмін повідомленн...**
2 Виберіть .

3 Додайте одержувачів повідомлення.

- Введіть номери телефонів вручну, розділивши їх крапкою з комою або комою.
- Виберіть номери телефонів зі списків, вибравши .

4 Виберіть **Введіть повідомлення тут** та введіть текст повідомлення.

Щоб вставити емозначки, натисніть [ ] → **Вставити емозначку**.

Щоб вставити текст із контакту, календаря або нагадування, натисніть [ ] → **Імпортувати текст**.

5 Виберіть **Над.**, щоб надіслати повідомлення.

Надсилання MMS-повідомлення

1 У режимі меню виберіть **Обмін повідомленн...**

2 Виберіть .

3 Додайте одержувачів повідомлення.

- Введіть номери телефонів або адреси електронної пошти вручну, розділивши їх крапкою з комою або комою.
- Виберіть номери телефонів або адреси електронної пошти зі списків, вибравши .

Якщо ввести адресу електронної пошти, пристрій перетворить повідомлення на MMS-повідомлення.

4 Виберіть **Введіть повідомлення тут** та введіть текст повідомлення.

Щоб вставити емозначки, натисніть [ ] → **Вставити емозначку**.

Щоб вставити текст із контакту, календаря або нагадування, натисніть [ ] → **Імпортувати текст**.

5 Виберіть та додайте об'єкт.

Можна вибрати файл зі списку файлів або створити нову фотографію чи відео.

6 Натисніть [ ] → **Додати тему** та додайте тему повідомлення.

7 Виберіть **Над.**, щоб надіслати повідомлення.

Перегляд SMS- або MMS-повідомлення

1 У режимі меню виберіть **Обмін повідомленн...**

Повідомлення групуються за контактами та відображаються у вигляді ланцюжка повідомлень.

2 Виберіть контакт.

3 Виберіть SMS- або MMS-повідомлення з ланцюжка повідомлень.

Прослуховування повідомлень голосової пошти

Якщо встановлено переадресацію пропущених викликів на сервер голосової пошти, абоненти можуть залишати голосові повідомлення в разі відсутності відповіді на вхідні виклики. Щоб отримати доступ до скриньки «Вхідні» голосової пошти та прослухати повідомлення голосової пошти, виконайте такі дії:

1 У режимі меню виберіть **Телефон** → **Телефон**, а потім натисніть і утримуйте 1 .

2 Дотримуйтеся вказівок сервера голосової пошти.

Перш ніж отримати доступ до сервера, необхідно зберегти номер сервера голосової пошти. Номер сервера голосової пошти надається оператором зв'язку.

Виклики

Використання функцій виклику для здійснення викликів і відповіді на них, використання доступних опцій під час виклику та настроювання функцій, пов'язаних із викликами.

- Функція гучномовця автоматично активується під час надходження виклику. Для запобігання погіршенню слуху під час використання гучномовця тримайте пристрій подалі до вуха.
- Можна здійснювати виклики та відповідати на них за допомогою гарнітури, яка постачається разом із телефоном, або додаткової гарнітури Bluetooth.

Для запобігання погіршенню слуху під час використання гарнітури встановлюйте лише найнижчий рівень гучності для прослуховування викликів. Тривала дія гучних звуків може призвести до погіршення слуху.

Здійснення виклику або відповідь на виклик

Можна використовувати кнопки або сенсорний екран під час здійснення, прийому, завершення або відхилення викликів.

Здійснення виклику

1. У режимі меню виберіть **Телефон** → **Телефон** та введіть код місцевості й номер телефону.
2. Виберіть **Виклик**, щоб здійснити голосовий виклик.
   Щоб здійснити відеовиклик, виберіть **Відеовиклик**.
3. Під'єднайте гарнітуру, яка постачається разом із телефоном, або додаткову гарнітуру Bluetooth (за потреби).
4. Щоб завершити виклик, виберіть **Завершити виклик**.

- Для збереження номерів, які потрібно часто набирати, використовуйте телефонну книгу. ► стор. 46
- Щоб швидко отримати доступ до журналу викликів для повторного набору нещодавно набраних номерів, виберіть **Телефон** → **Журнали**.

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику виберіть **Прийняти**.

   Коли пристрій дзвонить, натисніть і утримуйте клавішу гучності, щоб вимкнути звук дзвінка.
2. Щоб завершити виклик, виберіть **Завершити виклик**.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику виберіть **Відхилити**. Абонент почує сигнал «зайнято».

Щоб надіслати повідомлення під час відхилення вхідних викликів, виберіть **Відхил. з повід.**.

Спочатку виберіть SMS-повідомлення, яке надсилатиметься абонентам. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Відхилити з повідомленням**. Після цього виберіть [▭] → **Створити нове** та введіть SMS-повідомлення.

Виклики за міжнародними номерами

1. У режимі меню виберіть **Телефон** → **Телефон** та натисніть і утримуйте 0 + , щоб вставити символ **+**.
2. Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), після чого виберіть **Виклик** або **Відеовиклик** , щоб його набрати.

Використання опцій під час голосового виклику

Під час активного голосового виклику можна використовувати такі опції:

- Щоб відрегулювати гучність голосу, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.
- Щоб перевести виклик на утримання, виберіть **Утрим.** Щоб поновити утримуваний виклик, виберіть **Знят.утр.** ще раз.

- Щоб набрати ще один номер, виберіть **Додавання виклику**, а потім наберіть новий номер.
- Щоб відповісти на інший виклик, виберіть **Прийняти** під час відтворення сигналу очікування. Пристрій запитає завершення чи утримання першого виклику. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу очікування виклику.
- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть .
- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру Bluetooth, виберіть .
- Щоб відкрити телефонну книгу, натисніть [ ] → **Контакти**.
- Щоб додати нагадування, натисніть [ ] → **Примітки**.
- Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, натисніть [ ] → **Email** або **Google Mail**.
- Щоб переключатися між двома викликами, виберіть **Замінити**.
- Щоб здійснити конференц-виклик, здійсніть інший виклик або дайте відповідь на нього, а потім виберіть **Об'єднати** після з'єднання із другим абонентом. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу конференц-зв'язку.
- Щоб встановити з'єднання поточного абонента з абонентом, переведеним на утримання, натисніть [ ] → **Перевести**. Ваш виклик буде роз'єднано.

Використання опцій під час відеовиклику

Під час активного відеовиклику можна використовувати такі опції:

- Щоб записати відеовиклик, виберіть .
- Щоб записати зображення на екрані, виберіть .
- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, виберіть .
- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру Bluetooth, виберіть .
- Щоб переключатися між переднім і заднім об'єктивом камери, виберіть **Перекл. камери**.
- Щоб приховати своє зображення від іншого абонента, виберіть **Прих. мене**.
- Щоб відкрити вікно набору номера, виберіть **Панель набору номера**.
- Щоб вибрати альтернативне зображення, яке відображатиметься для іншого абонента, натисніть [ ] → **Вихідне зобр**.
- Щоб настроїти установки відеовиклику, натисніть [ ] → **Установки**.
- Щоб налаштувати яскравість екрана, натисніть [ ] → **Яскравість**.
- Щоб збільшити або зменшити зображення за допомогою заднього об'єктива камери, натисніть [ ] → **Масштаб**.
- Щоб застосувати ефект розмиття до зображення за допомогою переднього об'єктива камери, натисніть [ ] → **Ефект розмиття**.

Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

На пристрої відображаються пропущені виклики. Щоб зателефонувати за номером пропущеного виклику, відкрийте панель швидкого доступу та виберіть сповіщення про пропущений виклик.

Використання додаткових функцій

Можна використовувати низку інших функцій, пов'язаних із викликами, наприклад автовідхилення, режим FDN (режим фіксованого набору) чи переадресацію викликів.

Встановлення автовідхилення

Автовідхилення використовується для автоматичного відхилення викликів із певних номерів. Щоб увімкнути автовідхилення викликів і настроїти список номерів для відхилення, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Автовідхилення**.
2. Виберіть **Увімкнути автовідхилення**, щоб увімкнути автовідхилення.
3. Виберіть **Список авто відхилення**.
4. Натисніть [▭] → **Створити нове**.
5. Введіть номер для відхилення та виберіть **Зберегти**.
6. Щоб додати інші номери, повторіть кроки 4-5.

Використання режиму FDN (режим фіксованого набору)

У режимі FDN пристрій обмежує вихідні виклики (окрім номерів, які зберігаються у списку FDN). Щоб увімкнути режим FDN, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Номери фіксованого набору** → **Увімкнути FDN**.
2. Введіть код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою, а потім виберіть **OK**.
3. Виберіть **Список номерів фіксованого набору** та додайте контакти, які потрібно використовувати в режимі FDN.

Встановлення переадресації викликів

Переадресація викликів – це функція мережі для надсилання вхідних викликів на інший вказаний номер. Цю функцію можна встановити окремо для декількох умов, за яких користувач не може відповісти на виклики, наприклад, якщо телефон уже використовується або перебуває поза зоною обслуговування.

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Переадресація**.

   Для відеовиклику виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Відеовиклик** → **Переадресація відеовиклику**.
2. Виберіть умову.
3. Введіть номер, на який переадресовуватимуться виклики, а потім виберіть **Увімкнути**.

   Установку буде надіслано в мережу.

Встановлення очікування виклику

Очікування виклику – це функція мережі, призначена для сповіщення про вхідний виклик під час здійснення попереднього виклику. Ця функція доступна лише для голосових викликів.

У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Очікування виклику**. Установку буде надіслано в мережу.

› Перегляд журналів викликів

Можна переглядати журнали викликів за типами.

1. У режимі очікування виберіть **Телефон** → **Журнали**.
2. Натисніть [▭] → **Переглянути за** → виберіть опцію сортування журналів викликів.
3. Виберіть журнал для перегляду його відомостей.

У режимі перегляду деталей можна набрати номер, надіслати на нього повідомлення або додати номер до телефонної книги.

Розваги

Музика

Прослуховування обраної музики в дорозі за допомогою музичного плеєра.

› Перенесення музичних файлів на пристрій

Спочатку потрібно перенести файли на пристрій або карту пам'яті, виконавши такі дії:

- Завантажити через Інтернет. ► стор. 23
- Завантажити з ПК за допомогою додаткової програми Samsung Kies. ► стор. 50
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 54
- Скопіювати на карту пам'яті. ► стор. 50
- Синхронізувати з медіапрогравачем Windows 11. ► стор. 50

› Відтворення музики

Після перенесення музичних файлів на пристрій або карту пам'яті виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Музика**.
2. Виберіть категорію музики.
3. Виберіть музичний файл.
4. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

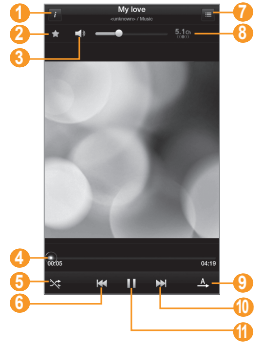

Номер	Функція
1	Перегляд відомостей про файл.
2	Встановлення файла як обраного запису.
3	Регулювання гучності.
4	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням або натисканням смуги.
5	Активація режиму випадкового порядку відтворення.

Номер	Функція
6	Прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
7	Відкриття списку музики.
8	Активація 5.1-канальної системи об'ємного звуку.
9	Змінення режиму повторення (вимкнено, повторення одного файла або повторення всіх файлів).
10	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).
11	Призупинення відтворення; виберіть ▶, щоб поновити відтворення.

Створення списку відтворення

1. У режимі меню виберіть **Музика** → **Сп. відтв.**
2. Натисніть [▤] → **Новий список відтворення**.
3. Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **Готово**.
4. Виберіть **Додати музику**.
5. Виберіть файли, які потрібно додати, а потім виберіть **Додати**.

Під час відтворення можна додати файли до списку відтворення, натиснувши [▤] → **Додати до списку відтворення**.

Налаштування установок музичного плеєра

1. У режимі меню виберіть **Музика**.
2. Натисніть [▤] → **Установки**.
3. Налаштуйте такі установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком:

Опція	Функція
Еквалайзер	Вибір стандартного типу еквалайзера.
Ефект	Вибір звукового ефекту.
Музичне меню	Вибір музичних категорій для відображення на екрані музичної бібліотеки.

Камера

Зйомка та перегляд фотографій і відео. Можна робити фотографії з роздільною здатністю до 2048 x 1536 пікселів (3,2 мегапікселя) і відео з роздільною здатністю 720 x 480 пікселів.

- Інтерфейс камери відображається лише в альбомному форматі.
- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

Фотографування

1. Щоб увімкнути камеру, у режимі меню виберіть **Камера**.
2. Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

3 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

Номер	Функція
1	Перевірка стану й установок камери. • : роздільна здатність • 17115: кількість фотографій, які можна зробити (відповідно до вільної пам'яті) • : стандартне місце збереження
2	Змінення режиму зйомки.
3	Змінення сюжетного режиму.
4	Змінення установок спалаху; можна вручну ввімкнути чи вимкнути спалах або за потреби встановити автоматичне використання спалаху камерою.
5	Налаштування значення експозиції.
6	Змінення установок камери.
7	Перехід у режим відеокамери.
8	Фотографування.
9	Відкриття засобу перегляду зображень для перегляду зроблених фотографій.

4 Виберіть , щоб зробити фотографію.
Фотографія зберігається автоматично.

Зробивши фотографії, виберіть значок засобу перегляду зображень, щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть або . Можна також покласти два пальці на екран та розвести їх (зведіть пальці, щоб зменшити зображення) або двічі торкнутися екрана.
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть **Сп.д.**
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення для ідентифікації абонента для контакту, виберіть **Встановити як**.
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Видал.**

› Фотографування з використанням стандартних опцій для різних сюжетів

У камері передбачено попередньо визначені установки для різноманітних сюжетів. Можна просто вибрати належний режим відповідно до умов і об'єкта зйомки. Наприклад, фотографуючи вночі, виберіть режим нічної зйомки, в якому використовується подовжена експозиція.

1 Щоб увімкнути камеру, у режимі меню виберіть **Камера**.
2 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3 Виберіть SCN → виберіть сюжет.

4 Виконайте необхідні налаштування.

5 Виберіть , щоб зробити фотографію.

Зйомка серії фотографій

Можна легко зробити серію фотографій об'єктів, які рухаються. Це корисно під час фотографування дітей, які граються, або спортивної події.

1 Щоб увімкнути камеру, у режимі меню виберіть **Камера**.

2 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

3 Виберіть → **Безперерв.**

4 Виконайте необхідні налаштування.

5 Натисніть і утримуйте .

Камера продовжить фотографування, доки не буде відпущено кнопку затвора камери.

Панорамна зйомка

Можна робити широкі панорамні фотографії за допомогою панорамного режиму зйомки. Цей режим зручний для фотографування пейзажів.

1 Щоб увімкнути камеру, у режимі меню виберіть **Камера**.

2 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

3 Виберіть → **Панорама**.

4 Виконайте необхідні налаштування.

5 Виберіть , щоб зробити першу фотографію.

6 Повільно переміщуйте пристрій у будь-якому напрямку та сумістіть зелену рамку з видошукачем.

Коли зелену рамку суміщено з видошукачем, камера автоматично зробить наступну фотографію.

7 Повторіть крок 6, щоб завершити панорамну зйомку.

Фотографування в режимі «Знімок посмішки»

Камера може розпізнавати обличчя людей і допомагає фотографувати їхні усміхнені обличчя.

1 Щоб увімкнути камеру, у режимі меню виберіть **Камера**.

2 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

3 Виберіть → **Знімок посмішки**.

4 Виконайте необхідні налаштування.

5 Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки.

6 Виберіть .

Пристрій розпізнає людей на зображенні та їхні посмішки. Коли об'єкт зйомки посміхається, пристрій автоматично робить фотографію.

Фотографування в режимі «Автопортрет»

Можна з легкістю робити автопортрети за допомогою об'єктива передньої камери.

1 Щоб увімкнути камеру, у режимі меню виберіть **Камера**.

2 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

3 Виберіть → **Автопортрет**.

4 Виконайте необхідні налаштування.

5 Виберіть , щоб зробити фотографію.

Налаштування установок камери

Перед фотографуванням виберіть → **Зображення**, щоб отримати доступ до таких опцій.

Опція	Функція
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту.
ISO	Налаштування чутливості датчика зображення камери.
Якість зображення	Встановлення якості фотографій.

Перед фотографуванням виберіть → **Установка**, щоб отримати доступ до таких установок.

Установка	Функція
Огляд	Настроювання камери на відображення зробленого зображення.
GPS	Встановлення зазначення на фотографіях відомостей про розташування. Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де наявні можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
Звук затвора	Настроювання затвора камери на відтворення звуку під час фотографування.
Місце збереження	Вибір місця розташування в пам'яті для збереження нових фотографій.
Скинути	Скидання установок камери.

Відеозйомка

1 Щоб увімкнути камеру, у режимі меню виберіть **Камера**.
2 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3 Посуньте перемикач вниз, щоб перейти в режим відеокамери.
4 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

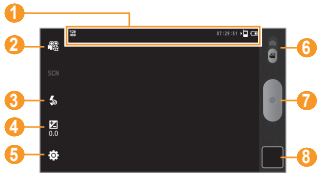

Номер	Функція
1	Перевірка стану й установок відеокамери. • 720 480 : роздільна здатність • 01:29:51 : тривалість відео, яке можна записати (відповідно до вільної пам'яті) • : стандартне місце збереження
2	Змінення режиму записування (для вкладення в MMS-повідомлення або збереження у звичайному форматі).
3	Змінення установок спалаху.
4	Налаштування значення експозиції.
5	Змінення установок відеокамери.
6	Перехід у режим камери.
7	Відеозйомка.
8	Відкриття засобу перегляду зображень для перегляду записаного відео.

5 Виберіть ●, щоб розпочати записування.

6 Виберіть ■, щоб зупинити записування.
Відео зберігається автоматично.

Камера може не записати відео належним чином на карту пам'яті з низькою швидкістю передачі.

Записавши відео, виберіть значок засобу перегляду зображень, щоб переглянути записані відео.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб відтворити відео, виберіть **Відтворити**.
- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть **Сп.д.**
- Щоб видалити відео, виберіть **Видал.**

› Налаштування установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть → **Відео**, щоб отримати доступ до таких опцій.

Опція	Функція
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту.
Якість відео	Встановлення якості відео.

Перед відеозйомкою виберіть → **Установка**, щоб отримати доступ до таких установок.

Установка	Функція
Запис звуку	Встановлення або скасування записування звуку.

Установка	Функція
Огляд	Настроювання камери на відображення записаного відео.
Звук затвора	Настроювання затвора камери на відтворення звуку під час відеозйомки.
Місце збереження	Вибір розташування в пам'яті для зберігання записаних відео.
Скинути	Скидання установок відеокамери.

Відео

Використання відеоплеєра для відтворення різних типів відео.

1. У режимі меню виберіть **Відео**.
2. Виберіть категорію у верхньому куті екрана.
3. Виберіть відео для відтворення.
4. Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
5. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

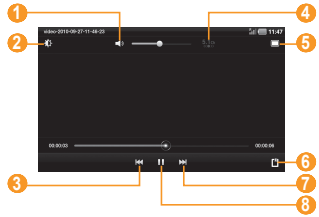

Номер	Функція
1	Регулювання гучності.
2	Регулювання яскравості дисплея.
3	Перехід до попереднього файла.
4	Активація 5.1-канальної системи об'ємного звуку.
5	Змінення пропорцій екрана відео.
6	Додавання закладок у потрібному місці.
7	Перехід до наступного файла.
8	Призупинення відтворення; виберіть ▶, щоб поновити відтворення.

Галерея

Перегляд фотографій і відтворення відео, збережених у пам'яті пристрою та на карті пам'яті.

Перегляд фотографій

1. У режимі меню виберіть **Галерея**.
2. Виберіть папку.
3. Щоб змінити режим перегляду, виберіть або у верхньому правому куті екрана.
4. Виберіть фотографію (без значка) для перегляду.

Можна надрукувати фотографії через підключений принтер, натиснувши [ ] → **Додатково** → **Друк**. Пристрій сумісний лише із принтерами Samsung. Формати файлів для друкування можуть різнитися залежно від моделі принтера.

Відтворення відео

1. У режимі меню виберіть **Галерея**.
2. Виберіть папку.
3. Щоб змінити режим перегляду, виберіть або у верхньому правому куті екрана.
4. Виберіть відео (зі значком) для відтворення.
5. Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
6. Керування відтворенням здійснюється за допомогою віртуальних клавіш. ► стор. 44

Особисті відомості

Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів і керування ним. Для контактів можна зберігати імена, номери телефонів, адреси електронної пошти, дні народження тощо.

› Створення контакту

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Виберіть [+].
3. Виберіть розташування в пам'яті.
   Якщо у вас більше одного облікового запису, виберіть потрібний обліковий запис, щоб додати контакт.
4. Введіть контактні дані.
5. Виберіть **Готово**, щоб додати контакт у пам'ять.

Можна також створити контакт у вікні набору номера.

1. У режимі меню виберіть **Телефон** → **Телефон**.
2. Введіть номер телефону та виберіть [+].
3. Виберіть [+].
4. Виберіть розташування в пам'яті.
   Якщо у вас більше одного облікового запису, виберіть потрібний обліковий запис, щоб додати контакт.
5. Введіть контактні дані.
6. Виберіть **Готово**, щоб додати контакт у пам'ять.

› Пошук контакту

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Виберіть поле пошуку та введіть перші літери потрібного імені.
3. Виберіть ім'я контакту зі списку контактів.

Знайшовши контакт, можна скористатися такими опціями.

- Щоб зателефонувати контакту, виберіть номер телефону, а потім **Виклик** або **Відеовикл.**
- Щоб надіслати повідомлення, виберіть номер телефону, а потім **Повідомлення**.
- Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, виберіть адресу електронної пошти.
- Щоб редагувати контактні дані, виберіть **Редагув.**
- Щоб видалити контакт, виберіть **Видал.**

› Створення візитівки

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [▤] → **Більше** → **Мій профіль**.
3. Введіть свої дані.
4. Виберіть **Готово**.

Створення групи контактів

Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати звичайні повідомлення або повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу, виконавши такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Контакти** → **Групи**.
2. Виберіть [+].
3. Введіть ім'я та виберіть звук дзвінка для групи.
4. Виберіть **Готово**.

Щоб додати або редагувати учасників, натисніть [▤] → **Редагувати учасників групи**.

Копіювання або переміщення контактів

Щоб скопіювати або перемістити контакти із SIM- або USIM-картки на пристрій, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [▤] → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати із SIM-картки**.
3. Виберіть розташування в пам'яті.

   Якщо у вас більше одного облікового запису, виберіть потрібний обліковий запис, щоб додати контакт.
4. Натисніть [▤] → **Копіювати на телефон** або **Перемістити в телефон**.
5. Виберіть контакти, які потрібно скопіювати або перемістити, а потім виберіть **Готово**.

Щоб скопіювати або перемістити контакти із пристрою на SIM- або USIM-картку, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [▤] → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на SIM-картку**.
3. Виберіть контакти, які потрібно скопіювати або перемістити, а потім виберіть **Коп.** або **Перемістити** → **Так**.

Імпорт або експорт контактів

Щоб імпортувати файли контактів (у форматі VCF) із карти пам'яті на пристрій, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [▤] → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати з карти пам'яті**.
3. Виберіть розташування в пам'яті.

   Якщо у вас більше одного облікового запису, виберіть потрібний обліковий запис, щоб додати контакт.
4. Виберіть опцію для імпортування одного файлу контакту, кількох файлів контактів або всіх файлів контактів, а потім виберіть **ОК**.
5. Виберіть контакти для імпортування, а потім виберіть **ОК**.

Щоб експортувати контакти із пристрою на карту пам'яті, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Контакти**.
2. Натисніть [▤] → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на карту пам'яті**.
3. Виберіть **ОК**, щоб підтвердити.

Календар

Створення щоденних, щотижневих і щомісячних подій і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події.

Змінення способу відображення календаря

1. У режимі меню виберіть **Календар**.
2. Виберіть режим перегляду у верхній частині календаря.
   - **День**: погодинний розклад на один повний день
   - **Тиждень**: список запланованих зустрічей на один повний тиждень
   - **Місяць**: щоденний розклад на поточний місяць
   - **Список**: список усіх запланованих зустрічей

Створення події

1. У режимі меню виберіть **Календар**.
2. Виберіть .
3. Введіть потрібні відомості про подію.
4. Виберіть **Готово**.

Перегляд подій

Щоб переглянути розклад на сьогодні, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Календар**.
2. Виберіть **Сьогодні**.
3. Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

Щоб переглянути події, заплановані на певну дату, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Календар**.
2. Виберіть дату в календарі.

   Щоб перейти до певного дня, ввівши дату вручну, натисніть [▤] → **Перейти до**, введіть дату, вибравши **+** або **-**, а потім виберіть **Встанов.**
3. Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

Можна надіслати подію іншим користувачам, вибравши **Надіслати через** → вибравши опцію.

Припинення нагадування про подію

Якщо встановлено нагадування про подію в календарі, сигнал лунатиме в заданий час. Щоб відкласти або скасувати нагадування, виберіть **Відкласти все** або **Відхилити усі**.

Нагадування

Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

Створення нагадування

1. У режимі меню виберіть **Нагадування**.
2. Виберіть .
3. Введіть текст нагадування.
4. Виберіть **Готово**.

Перегляд нагадувань

1. У режимі меню виберіть **Нагадування**.
2. Виберіть нагадування для перегляду його подробиць.

- Можна надіслати нагадування іншим користувачам, натиснувши [▤] → **Надіслати через** → вибравши опцію.
- Можна надрукувати нагадування через підключений принтер, натиснувши [▤] → **Друк**. Пристрій сумісний лише із принтерами Samsung.

З'єднання

З'єднання з ПК

З'єднання пристрою з ПК за допомогою кабелю для передачі даних із комплекту постачання в різних режимах USB-з'єднання. Підключивши пристрій до ПК, можна синхронізувати файли за допомогою медіапрогравача Windows, безпосередньо обмінюватися даними із пристроєм і використовувати програму Samsung Kies.

› Підключення до програми Samsung Kies

Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на ПК. Можна завантажити цю програму з веб-сайту Samsung (www.samsungmobile.com).

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки USB** → **Samsung Kies**.
2. Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [⌂].
3. Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК.
4. Запустіть програму Samsung Kies і скористайтеся безпроводовим підключенням або скопіюйте дані та файли.

   Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung Kies.

› Синхронізація з медіапрогравачем Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на ПК.

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки USB** → **Медіаплеєр**.
2. Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [⌂].
3. Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК, на якому інстальовано медіапрогравач Windows.

   Після підключення на моніторі ПК відобразиться спливаюче вікно.
4. Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
5. Змініть або введіть у спливаючому вікні ім'я свого пристрою (за потреби).
6. Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли до списку синхронізації.
7. Розпочніть синхронізацію.

› Підключення пристрою як накопичувача

Пристрій можна підключити до ПК як знімний диск і отримати доступ до каталогу файлів. Якщо вставити у пристрій карту пам'яті, можна також отримати доступ до каталогу файлів карти пам'яті, використовуючи його як пристрій читання карт пам'яті.

Каталог файлів карти пам'яті відобразиться як знімний диск окремо від внутрішньої пам'яті.

1 Якщо потрібно передати файли з карти пам'яті або на неї, вставте карту пам'яті у пристрій.
2 У режимі меню виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки USB** → **Накопичувач**.
3 Щоб повернутися в режим очікування, натисніть [⌂].
4 Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК.
5 Після підключення виберіть **Підключити**.
6 Відкрийте папку для перегляду файлів.
7 Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.
8 Завершивши, виберіть **Вимкнути**.

Щоб від'єднати пристрій від ПК, клацніть значок пристрою USB на панелі завдань Windows і виберіть опцію безпечного від'єднання накопичувача. Після цього від'єднайте кабель для передачі даних від ПК. Якщо цього не зробити, можна втратити дані, які зберігаються на карті пам'яті, або пошкодити її.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі пристрою для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережних пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.

Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі у Франції.

› Активація функції мережі WLAN

1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi**.
2 Виберіть **Wi-Fi**, щоб активувати функцію мережі WLAN.

Активна мережа WLAN продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для економії заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

› Пошук мережі WLAN і підключення до неї

1 У режимі меню виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi**.

Пристрій автоматично здійснить пошук доступних мереж WLAN.

2 Виберіть мережу в меню **Мережі Wi-Fi**.
3 Введіть пароль мережі (за потреби).
4 Виберіть **З'єднати**.

Додавання мережі WLAN вручну

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi** → **Додати мережу Wi-Fi**.
2. Введіть ідентифікатор SSID для мережі та виберіть тип захисту.
3. Настройте установки захисту залежно від вибраного типу захисту.
4. Виберіть **Зберегти**.

Підключення до мережі WLAN за допомогою WPS (Wi-Fi Protected Setup — настроювання захищеної мережі Wi-Fi)

До захищеної мережі можна підключитися за допомогою кнопки WPS або PIN-коду WPS. Щоб підключитися до мережі WLAN за допомогою кнопки WPS, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi** → **З'єднання з використанням кнопки WPS**.
2. Натисніть кнопку WPS на пристрої для підключення до точки доступу протягом 2 хвилин.

Щоб підключитися до мережі WLAN за допомогою PIN-коду WPS, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi**.
2. Виберіть мережу, позначену значком WPS, і виберіть **PIN-код WPS**.
3. У полі точки доступу введіть PIN-код і натисніть кнопку «Пуск».

Мобільна точка доступу

Можна настроїти пристрій як безпроводову точку доступу для ПК або інших пристроїв і надати спільний доступ до підключення пристрою до мобільної мережі за допомогою функції мережі WLAN.

Активація функції мобільної точки доступу

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Мобільна ТД**.
2. Виберіть **Мобільна ТД**, щоб активувати функцію мобільної точки доступу.
3. Виберіть **Установки Mobile AP**, щоб настроїти функцію мобільної точки доступу.

Опція	Функція
Мережа SSID	Перегляд і редагування імені пристрою, яке відображатиметься для зовнішніх пристроїв.
Безпека	Перегляд або редагування ключа мережі для запобігання несанкціонованому доступу до мережі.
Приховати мій пристрій	Блокування визначення розташування пристрою іншими пристроями.

4. Завершивши, виберіть **Зберегти**.
5. Знайдіть ім'я пристрою у списку доступних підключень з іншого пристрою та підключіться до мережі.

Прив'язка через USB

Можна настроїти пристрій як безпроводовий модем для ПК і надати спільний доступ до підключення пристрою до мобільної мережі через USB.

1. Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши його до багатофункціонального гнізда пристрою та ПК.
2. У режимі меню виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Прив'язка**.
3. Виберіть **Прив'язка USB**, щоб активувати функцію прив'язки через USB.

   Через пристрій ПК буде надано спільний доступ до підключення до мобільної мережі.

   Щоб скасувати спільний доступ до підключення до мережі, зніміть прапорець поряд із **Прив'язка USB**.

Спосіб надання спільного доступу для підключення до мережі залежить від операційної системи ПК.

Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв'язку з коротким радіусом дії, яка дає змогу обмінюватись інформацією на відстані до 10 метрів без фізичного підключення.

Для передачі інформації за допомогою Bluetooth пристрої не потрібно вирівнювати в лінію. Якщо пристрої перебувають в діапазоні дії один одного, можна обмінюватись інформацією між ними, навіть якщо вони розташовані в різних кімнатах.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.

› Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Bluetooth**.
2. Виберіть **Bluetooth**, щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.

› Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Bluetooth** → **Сканування пристроїв**.
2. Виберіть пристрій.
3. Введіть PIN-код для функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за наявності), а потім виберіть **OK**. Також можна вибрати **Прийняти**, щоб PIN-коди двох пристроїв збіглися.

   Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання. У разі успішного підключення пристрій автоматично виконає пошук доступних послуг.

Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, слід його ввести.

Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. Виберіть файл або об'єкт, наприклад контакт, подію в календарі, нагадування або медіафайл, у відповідній програмі або розділі **Мої файли**.
2. Натисніть [▤] → **Надіслати візитівку через**, **Відкр.д-п** або **Надіслати через** → **Bluetooth**.
3. Виконайте пошук і підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth.

Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Bluetooth** → **Видимий**.

   Пристрій стане видимим для інших пристроїв Bluetooth упродовж 120 секунд.
2. Після появи запиту введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **ОК** (за потреби).
3. Виберіть **Прийняти**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

   Отримані дані зберігаються у папці Bluetooth.

Спільний вміст

Використання служби DLNA (Digital Living Network Alliance), яка дає змогу обмінюватися медіафайлами між пристроями DLNA вдома через мережу WLAN.

Спочатку потрібно активувати функцію мережі WLAN та додати профіль WLAN. ► стор. 51

Настроювання установок DLNA для спільного доступу до медіафайлів

Щоб дозволити іншим пристроям із підтримкою DLNA отримати доступ до медіафайлів на пристрої, потрібно активувати спільний доступ до медіафайлів.

Відтворення деяких файлів на пристрої із підтримкою DLNA може бути неможливим залежно від пристрою.

1. У режимі меню виберіть **Спільний вміст**.
2. Натисніть [▤] → **Установки**.
3. Налаштуйте такі установки, щоб настроїти функцію DLNA:

Опція	Функція
Ім'я медіасервера	Введення імені пристрою, який використовуватиметься як медіасервер.
Спільний доступ до медіа	Увімкнення функції обміну відео, зображеннями або музикою з іншими пристроями із підтримкою DLNA.
Мережа точки доступу	Вибір профілю підключення, який використовуватиметься для підключень DLNA.
Завантажувати з інших пристроїв	Встановлення або відхилення завантаження з інших пристроїв.

Опція	Функція
Стандартна пам'ять	Вибір розташування в пам'яті для збереження завантажених медіафайлів.

Відтворення файлів на іншому пристрої з підтримкою DLNA

1. У режимі меню виберіть **Спільний вміст**.
   Пристрій автоматично здійснить пошук пристроїв із підтримкою DLNA.
2. Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіасервер, а саме пристрій із медіафайлами, у меню **Пошук сервера**.
3. Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл, у меню **Пошук пристроїв із функцією відтворення**.
4. Натисніть **Далі**.
5. Виберіть категорію медіаданих → виберіть файл.
6. Керуйте відтворенням за допомогою значків на пристрої.

Може відбуватися буферизація відтворення залежно від підключення до мережі та підключеного сервера.

GPS

Пристрій обладнано приймачем системи глобального позиціонування (GPS). Дізнайтеся, як активувати послуги визначення розташування.

Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання пристрою за таких умов:

- між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині будівель;
- за поганої погоди;
- навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів.

Не торкайтесь ділянки внутрішньої антени та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання функцій GPS.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Активація послуг визначення розташування

Для отримання відомостей про розташування та пошуку на мапі необхідно активувати послуги визначення розташування.

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Розташування та безпека**.
2. Щоб активувати послуги визначення розташування, налаштуйте такі установки:

Опція	Функція
Використовувати безпроводові мережі	Використання мережі WLAN і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
Використовувати GPS-супутники	Використання супутника GPS для пошуку розташування.

Підключення до телевізора (режим ТВ-виходу)

Підключення пристрою до телевізора та перегляд інтерфейсу пристрою на його екрані.

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Установки дисплея** → **ТВ вихід**.
2. Виберіть **Телесистема**.
3. Виберіть систему кодування відео відповідно до країни.

Опція	Функція
PAL	Австралія, Австрія, Англія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Китай, Кувейт, Малайзія, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Сінгапур, Таїланд, Фінляндія, Швейцарія, Швеція
NTSC	Канада, Корея, Мексика, США, Тайвань, Японія

4. Переконайтеся, що телевізор увімкнено, а потім підключіть до нього пристрій за допомогою кабелю ТВ-виходу.

   Підключіть кабель ТВ-виходу до аудіо- та відеопортів телевізора, узгоджуючи роз'єми за кольорами.
5. Переведіть телевізор у режим відтворення зображення із зовнішніх пристроїв.

   На екрані телевізора з'явиться інтерфейс пристрою.

- Відеофайли можуть не відображатися належним чином через відмінність відеосистем або індивідуальні характеристики екрана телевізора.
- Стереогарнітура Bluetooth не працює в режимі ТВ-виходу.

Інструменти

Електронна книга

Відкриття та читання файлів книг.

› Читання книг

1. У режимі меню виберіть **Електронна книга**.
2. Виберіть книгу із книжкової полиці.
3. Під час читання книги використовуйте такі опції:
   - Щоб переходити між сторінками, проведіть пальцем вліво або вправо чи торкніться ділянки поряд із лівим або правим полем сторінки.
   - Щоб переглянути зміст, закладки або заголовки, виберіть .
   - Щоб настроїти установки шрифтів, яскравість і тему, виберіть .
   - Щоб переглянути відомості про книгу, виберіть .
   - Щоб створити закладку для поточної сторінки, виберіть .
   - Щоб виділити текст, натисніть і утримуйте слово, а потім у спливаючому вікні виберіть **Виділення**.

› Пошук слова у словнику

1. У режимі меню виберіть **Електронна книга**.
2. Відкрийте книгу.
3. Натисніть і утримуйте слово, а коли з'явиться лупа, відпустіть палець від екрана.
4. Виберіть **Словник** у спливаючому вікні.

› Імпортування файлів книг

Можна імпортувати файли книг (у форматі epub) із карти пам'яті.

- Файли книг потрібно зберігати на карті пам'яті.
- Не підтримуються файли книг, захищені за допомогою технології DRM.

1. У режимі меню виберіть **Електронна книга**.
2. Натисніть [ ] → **Імпортувати**.
3. Виберіть файли книг для імпортування, а потім виберіть **OK**.

ThinkFree Office

Створення і перегляд файлів документів на пристрої. За наявності облікового запису у веб-службі ThinkFree можна керувати документами в режимі онлайн. Ця програма підтримує такі формати файлів: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Створення нового документа

1. У режимі меню виберіть **ThinkFree Office**.
2. Якщо програму запущено вперше, ознайомтесь із ліцензійною угодою кінцевого користувача та виберіть **Accept**.
3. Виберіть **Activate now** → **Close**, щоб активувати ThinkFree Office.
4. Виберіть **My Docs**.
5. Натисніть [▭] → **New** → виберіть тип документа.
6. Введіть ім'я документа та виберіть **OK**.
7. Введіть вміст документа за допомогою інструментів у верхньому правому куті екрана.
8. Завершивши, виберіть на панелі інструментів.

Перегляд і редагування документа на пристрої

1. У режимі меню виберіть **ThinkFree Office**.
2. Виберіть **My Docs** → виберіть документ.
3. Виберіть тип кодування тексту (за потреби).
4. Перегляньте та відредагуйте документ за своїм смаком.
   - Збільшити або зменшити масштаб можна двома пальцями; покладіть пальці на екран і повільно зведіть або розведіть їх.
   - Щоб шукати текст у документі, натисніть [▭] → **Find**.
5. Завершивши редагування, збережіть документ.

Керування документами онлайн

1. У режимі меню виберіть **ThinkFree Office**.
2. Виберіть **Online**.
3. Введіть ім'я користувача та пароль, щоб отримати доступ до свого облікового запису, а потім виберіть **Sign in**.
4. Переглядайте документи та керуйте ними на сервері за своїм смаком.

Мої файли

Швидке та просте отримання доступу до всіх зображень, відео, музики, звукових кліпів та інших типів файлів, які зберігаються у пристрої та на карті пам'яті.

Підтримувані формати файлів

Тип	Формат
Зображення	bmp, gif, jpg, png
Відео	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Музика	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файлів може статися помилка, якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті.
- Уникайте блокування екрана пристрою під час відтворення вмісту DivX Video-On-Demand. Щоразу під час блокування екрана та в разі відтворення вмісту DivX Video-On-Demand буде зменшено показники одного з доступних лічильників.

Відкриття файла

1. У режимі меню виберіть **Мої файли**.
2. Виберіть спливаюче меню **Назва**, а потім виберіть опцію сортування списку файлів.
3. Виберіть папку.

   Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, виберіть .
4. Виберіть файл, який потрібно відкрити.

Створення папки

1. У режимі меню виберіть **Мої файли**.
2. Натисніть [ ] → **Ручний**.
3. Введіть ім'я та виберіть **Готово**.

Копіювання або обрізання файлів

1. У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Вибрати**.
2. Виберіть папки або файли, які потрібно скопіювати або обрізати.
3. Виберіть **Коп.** або **Вирізати**.
4. Виберіть папку, а потім виберіть **Вставит**.

Видалення файлів

1. У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Вибрати**.
2. Виберіть папки або файли, які потрібно видалити.
3. Виберіть **Видалит** → **Видалити**.

Цифрова рамка

Пристрій можна використовувати як цифрову рамку для перегляду часу або слайд-шоу чи відтворення музичних файлів.

Перегляд часу

1. У режимі меню виберіть **Digital frame**.
2. Торкніться екрана, щоб переглянути значки.
3. Виберіть **Годинник**.
4. Натисніть [ ] → **Стиль годинника**, щоб змінити стиль годинника.
5. Виберіть годинник, а потім виберіть **ОК**.

Перегляд слайд-шоу

1. У режимі меню виберіть **Digital frame**.
2. Торкніться екрана, щоб переглянути значки.
3. Виберіть **Слайд-шоу**.
4. Натисніть [▤] → **Додати до слайд-шоу**.
5. Виберіть папки, а потім виберіть **Готово**.

Щоб змінити ефект слайд-шоу, натисніть [▤] → **Ефекти слайдшоу**.

Відтворення музичних файлів

1. У режимі меню виберіть **Digital frame**.
2. Торкніться екрана, щоб переглянути значки.
3. Виберіть **Музика** → виберіть музичний файл.

Будильник

Встановлення та керування будильниками для нагадування про важливі події.

Встановлення нового будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильник**.
2. Виберіть або натисніть [▤] → **Додати будильник**.
3. Вкажіть параметри будильника.
4. Завершивши, виберіть **Готово**.

Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Виберіть **Відхилити**, щоб вимкнути будильник остаточно.
- Виберіть **Відкласти**, щоб вимкнути будильник на період затримки.

Видалення будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильник**.
2. Натисніть [▤] → **Сигнал видалено**.
3. Виберіть будильники, які потрібно видалити.
4. Виберіть **Видалити**.

Можна видалити або вимкнути будильники, натиснувши й утримуючи будильник та вибравши **Сигнал видалено** або **Вимкнути будильник**.

Змінення стилю годинника

1. У режимі меню виберіть **Будильник**.
2. Торкніться зображення годинника.
3. Проведіть пальцем вліво або вправо в нижній частині екрана.
4. Виберіть **Вст. стиль годинника**.

Диспетчер завдань

За допомогою диспетчера завдань можна переглядати запущені програми, стиснений розмір програм і відомості про використання пам'яті, а також відстежувати використання оперативної пам'яті.

1 У режимі меню виберіть **Диспетчер завдань**.
2 Скористайтеся такими опціями:
- **Активні програми**: перегляд списку всіх запущених на пристрої програм.
- **Пакет**: перегляд стисненого розміру інстальованих на пристрої програм.
- **Диспетчер ОЗП**: перевірка оперативної пам'яті та керування нею.
- **Зведення**: перегляд обсягу використаної та доступної пам'яті у пристрої та на карті пам'яті.
- **Довідка**: перегляд довідкових відомостей про продовження терміну роботи акумулятора.

Світовий час

Перегляд часу іншої країни.

1 У режимі меню виберіть **Світовий час**.
2 Виберіть або натисніть [▤] → **Додати місто**.
3 Введіть назву міста або виберіть її зі списку.
Щоб вибрати місто в режимі карти світу, виберіть .
4 Щоб додати більше світових годинників, повторіть кроки 2-3.

Щоб застосувати перехід на літній час до годинників, натисніть [▤] → **Установки переходу на літній час**. Натискаючи годинник, його поточний час змінюється на 1 або 2 години вперед.

Пошук за допомогою голосу

Пошук відомостей в Інтернеті за допомогою голосу.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У режимі меню виберіть **Voice Search**.
2 Промовте ключове слово в мікрофон.
Пристрій здійснить пошук відомостей і веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.

Установки

Отримання доступу до меню «Установки»

1 У режимі меню виберіть **Установки**.

2 Виберіть категорію установки та потрібну опцію.

Мережа та безпроводовий зв'язок

Змінення установок підключення до безпроводової мережі.

› Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

› Установки Wi-Fi

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції WLAN. ► стор. 51
- **Сповіщення мережі**: встановлення сповіщення про доступність відкритої мережі на пристрої.
- **З'єднання з використанням кнопки WPS**: підключення до мережі WLAN за допомогою кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup — настроювання захищеної мережі Wi-Fi).
- **Додати мережу Wi-Fi**: додавання мережі WLAN вручну.

› Мобільна ТД

- **Мобільна ТД**: активація функції мобільної точки доступу для надання спільного доступу до підключення до мобільної мережі на ПК або інших пристроях за допомогою функції мережі WLAN. ► стор. 52
- **Установки Mobile AP**: змінення установок для настроювання функції мобільної точки доступу.

› Установки Bluetooth

- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth. ► стор. 53
- **Ім'я пристрою**: введення імені Bluetooth для пристрою.
- **Видимий**: дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями Bluetooth.
- **Сканування пристроїв**: пошук доступних пристроїв Bluetooth.

› Прив'язка

- **Прив'язка USB**: увімкнення функції прив'язки через USB для доступу до підключення до мобільної мережі на ПК через USB. Під час підключення до ПК пристрій використовується як безпроводовий модем для ПК. ► стор. 53
- **Довідка**: додаткові відомості про прив'язку через USB.

› Установки VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) і керування ними.

› Мобільні мережі

- **Використовувати пакетні дані**: встановлення дозволу мереж із переключенням пакетних даних для послуг мережі.

- **Передача даних у роумінгу**: встановлення підключення пристрою до іншої мережі під час роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.
- **Імена точок доступу**: встановлення імен точок доступу.
- **Режим мережі**: вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

Установки USB

Увімкнення різних режимів USB-з'єднання під час підключення пристрою до ПК. ► стор. 50

Синхроні- зувати

Настроювання профілів синхронізації та здійснення синхронізації даних із вказаним веб-сервером.

Установки виклику

настроювання установок функцій виклику.

Номери фіксованого набору

- **Увімкнути FDN**: активація або вимкнення режиму FDN для обмеження викликів на номери зі списку FDN. Потрібно ввести код PIN2, який надається із SIM- або USIM-карткою, і перезавантажити пристрій.
- **Змінити код PIN2**: змінення коду PIN2, який використовується для захисту головного PIN-коду. Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано, це меню зміниться на **Код розблокування PIN2**.
- **Список номерів фіксованого набору**: встановлення списку контактів для фіксованого набору.

Голосова пошта

вибір оператора зв'язку або встановлення оператора для отримання голосової пошти.

Номер голосової пошти

Введення номера для отримання доступу до послуги голосової пошти. Цей номер можна отримати у свого оператора зв'язку.

Відеовиклик

- **Попередньо задане зображення**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- **Показати мене**: відображення інтерактивного зображення або попередньо встановленого зображення для іншого абонента.
- **Використати опції збою виклику**: встановлення або скасування повторного голосового виклику в разі збою з'єднання відеовиклику.
- **Переадресація відеовиклику**: переадресація вхідних відеовикликів на інший номер.

Переадресація

Переадресація вхідних голосових викликів на інший номер.

Відповідь на виклик

- **Режим відповіді**: встановлення або скасування автоматичних відповідей на виклики пристроєм через вказаний проміжок часу.
- **Automatic answering**: встановлення проміжку часу до автоматичної відповіді на виклик пристроєм.

Автовідхилення

увімкнення або вимкнення функції автовідхилення та зазначення списку абонентів, виклики яких автоматично відхилятимуться.

Відхилити з повідомленням

Редагування повідомлення, яке надсилатиметься абоненту в разі відхилення виклику.

Додаткові установки

- **Идентиф. номера**: відображення вашого ідентифікатора абонента іншим абонентам під час вихідних викликів.
- **Очікування виклику**: активація очікування виклику для отримання вхідного виклику під час поточної розмови.

Установки звуку

Змінення установок різних звуків пристрою.

- **Режим без звуку**: активація режиму «Без звуку» для вимкнення всіх звуків, крім звуків медіа та сигналів будильника.
- **Вібрація**: встановлення часу вібрації пристрою для різних подій.
- **Гучність**: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, сигналів будильника, системних звуків телефону та сповіщень.
- **Звук дзвінка телефону**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні голосові виклики.
- **Звук дзвінка відеовиклику**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні відеовиклики.
- **Звук сповіщення**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про події, наприклад вхідні повідомлення або пропущені виклики.
- **Чутні звуки клавіатури**: встановлення відтворення звукових сигналів на пристрої під час натискання клавіш у вікні набору номера.
- **Чутний вибір**: встановлення відтворення звукового сигналу на пристрої в разі вибору програми або опції на сенсорному екрані.
- **Звуки блокування екрана**: встановлення відтворення звукових сигналів на пристрої під час блокування та розблокування сенсорного екрана.
- **Тактильний зворотній зв'язок**: встановлення вібрації на пристрої під час натискання клавіш.
- **Інтенсивність вібрації**: налаштування інтенсивності вібрації сенсорного зворотного зв'язку.

Установки дисплея

Змінення установок дисплея.

- **Стиль шрифту**: змінення типу шрифту для відображення тексту. Шрифти можна завантажити із системи Android Market, вибравши **Завантажити шрифти онлайн**.
- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Щільність білого кольору**: налаштування інтенсивності кольору для білих тонів.
- **Щільність чорного кольору**: налаштування інтенсивності кольору для чорних тонів для підвищення насиченості зображення.
- **Насиченість**: налаштування балансу кольорів.
- **Анімація**: встановлення відображення анімації на пристрої під час переключення між вікнами.
- **Час очікування екрана вичерпано**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.

- **Режим енергозбереження**: активація режиму енергозбереження. У режимі енергозбереження пристрій заощаджує заряд акумулятора, регулюючи баланс білого та яскравість на екрані.
- **ТВ вихід**: вибір системи кодування відео на телевізорі для встановлення належного підключення до нього. ► стор. 56

Розташування та безпека

Змінення установок безпеки пристрою й SIM- або USIM-картки, а також функції GPS.

- **Використовувати безпроводові мережі**: використання мережі WLAN і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
- **Використовувати GPS-супутники**: використання супутника GPS для пошуку розташування.
- **Встанов.блокування екрана**: встановлення коду безпеки для розблокування. Якщо встановлено код безпеки, ця опція змінюється на **Змін. блокування екрана**.
  - **Немає**: вимкнення блокування екрана.
  - **Зразок**: встановлення зразка розблокування для розблокування екрана.
  - **PIN**: встановлення PIN-коду (цифрового) для розблокування екрана.
  - **Пароль**: встановлення пароля (буквено-цифрового) для розблокування екрана.
- **Встановити блокування SIM-картки**:
  - **Заблокувати SIM-картку**: активація або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Змінення PIN-коду SIM-картки**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Видимі паролі**: з міркувань безпеки за замовчуванням пароль відображається на пристрої у вигляді крапок (•). Можна настроїти пристрій на відображення пароля під час введення.
- **Вибір адміністраторів пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Можна активувати адміністраторів пристрою для застосування нових політик на ньому.
- **Використовувати безпечні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інсталювати зашифровані сертифікати з карти пам'яті**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, які зберігаються на карті пам'яті.
- **Встановити пароль**: створення та підтвердження пароля для отримання доступу до облікових даних.
- **Очистити місце збереження**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Програми

Змінення установок керування інстальованими програмами.

- **Невідомі ресурси**: дозвіл на завантаження програм з усіх джерел. Якщо не вибрати цю опцію, програми можна буде завантажувати лише із системи Android Market.
- **Керувати програмами**: доступ до списку програм, інстальованих на пристрої, і перегляд відомостей про них. Можна також переглядати запущені програми або програми, збережені на карті пам'яті.
- **Запущені служби**: перегляд використовуваних служб і отримання доступу для керування ними.
- **Розробка**:
  - **Налагодження USB**: з'єднання пристрою з ПК за допомогою кабелю для передачі даних. Це потрібно для розробки програми.

- **Працювати у звичайному режимі**: встановлення продовження роботи екрана пристрою під час заряджання акумулятора.
- **Дозволити пусті розташування**: дозвіл на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки. Це потрібно для розробки програм.

- **Samsung Apps**: вибір підключення до мережі (Wi-Fi або мережі з переключенням пакетних даних) для отримання сповіщень про появу нових програм від Samsung Apps.

Облікові записи та синхронізація

Змінення установок функції автоматичної синхронізації або керування обліковими записами для синхронізації.

- **Фонові дані**: ця установка використовується для застосування функції автоматичної синхронізації. Автоматичну синхронізацію буде запущено у фоновому режимі без відкриття програм і синхронізації даних.
- **Автоматична синхронізація**: встановлення автоматичної синхронізації контактів, календарів і даних електронної пошти на пристрої.

Конфіденційність

- **Здійснити резервне копіювання моїх установок**: резервне копіювання установок пристрою на сервері Google.
- **Автоматичне відновлення**: встановлення відновлення даних програм, для яких створено резервні копії під час їхньої інсталяції на пристрій.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до стандартних заводських значень.

Карта пам'яті та місце збереження на телефоні

Перегляд відомостей про карти пам'яті та пам'ять пристрою, а також форматування зовнішньої та внутрішньої пам'яті.

Пошук

Змінення установок пошуку Google.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: встановлення відображення пропозицій під час введення ключового слова на пристрої.
  - **Use My Location**: встановлення використання поточного розташування для пошуку в Google та інших служб Google на пристрої.
  - **Search history**: встановлення відображення журналу пошукових запитів облікового запису Google на пристрої.
  - **Manage search history**: керування журналом пошукових запитів облікового запису Google.
- **Searchable items**: вибір типів об'єктів для пошуку.
- **Clear shortcuts**: очищення відомостей про останні пошукові запити.

Локалізація та текст

Змінення установок введення тексту.

› Вибрати місцевість

Вибір мови відображення всіх меню та програм.

› Виберіть метод введення

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

› Swype

- **Мова**: вибір мов введення тексту.

Не можна вводити текст деякими мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення.

- **Підказка слова**: прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів.
- **Автом. звуковий супровід**: встановлення сповіщення про відсутність альтернативних слів для введення після подвійного натискання слова.
- **Вібр. при натисканні**: встановлення вібрації пристрою під час натискання клавіші.
- **Увімкнути підказку**: сповіщення про швидку довідку за допомогою індикатора підказок, який блимає.
- **Автопропуск**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Автом. великі букви**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Показ усієї траєкторії**: встановлення тривалості відображення сліду під час перетягування на клавіатурі.
- **Вікно вибору слова**: встановлення частоти відображення списку слів.
- **Швидкість і точність**: встановлення балансу між швидкістю та точністю.
- **Swype-Довідка**: доступ до довідкових відомостей із використання клавіатури Swype.
- **Посібник**: відомості про швидше введення тексту за допомогою клавіатури Swype.
- **Версія**: перегляд відомостей про версію.

› Клавіатура Samsung

- **Мова введення**: вибір мов введення тексту.

Не можна вводити текст деякими мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення.

- **XT9**: активація режиму XT9 для введення тексту за допомогою прогнозованого режиму введення.
- **Додаткові установки XT9**: активація додаткових функцій режиму XT9, наприклад автозаповнення, автовиправлення або автозаміни, а також настроювання власного списку слів.
- **Автоматичне вставлення крапок**: вставлення крапки після подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Автоматичне введення великих літер**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Голосовий ввід**: активація функції голосового введення для голосового введення тексту на клавіатурі Samsung.
- **Посібник**: відомості про введення тексту за допомогою клавіатури Samsung.

Голосовий ввід і вивід

Змінення установок засобу розпізнавання голосу та функції перетворення тексту на мовлення.

› Установки розпізнавання голосу

- **Language**: вибір мови для розпізнавання голосу Google.
- **SafeSearch**: фільтрування нецензурного тексту та/або зображень у результатах пошуку за допомогою голосу на пристрої.

- **Block offensive words**: приховання образливих слів, розпізнаних пристроєм, у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Show hints**: встановіть, щоб показати приклад фрази та особливості голосу для пошуку.

› Установки перетворення тексту на мовлення

- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту. Інсталюйте голосові дані для використання функції перетворення тексту на мовлення.
- **Завжди використовувати мої установки**: використання установок, вказаних у програмах, замість стандартних установок на пристрої.
- **Стандартна система**: встановлення системи синтезу мовлення, яка буде використовуватися для промовленого тексту.
- **Інсталювати голосові дані**: завантаження й інсталяція голосових даних для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Мова**: вибір мови для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Системи**: перегляд систем перетворення тексту на мовлення, завантажених із системи Android Market.

Доступність

Змінення установок функцій доступності.

- **Доступність**: активація завантаженої програми доступності, наприклад Talkback або Kickback, яка забезпечує голосовий, мелодичний або вібраційний зворотний зв'язок.
- **Служби доступності** : вибір програми доступності, яка буде використовуватися. Ця опція доступна лише після завантаження програми доступності на пристрій.
- **Клавіша живл. зав.виклики**: завершення виклику, якщо натиснути [⏻].

Дата і час

Доступ до та змінення таких установок керування відображенням часу й дати на пристрої:

- **Автоматично**: автоматичне оновлення часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Вибрати часову зону**: встановлення домашнього часового поясу.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Відомості про телефон

Доступ до відомостей про пристрій, перевірка його стану та отримання відомостей про використання пристрою.

Усунення неполадок

Після ввімкнення телефону або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування телефону, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання телефону, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню **Заблокувати SIM-картку**.
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це наслідок неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

На телефоні відображається повідомлення «Послуга недоступна» або «Помилка мережі»

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо телефон обладнано сенсорним екраном, який не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню телефоном введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть телефон, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення телефону оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Телефон не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо телефон не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки телефону, щоб відновити його функції. Якщо телефон реагує на натискання клавіш, але програма «зависає», закрийте її за допомогою диспетчера завдань. Якщо пристрій «зависає» та не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте [⏻]протягом 8-10 секунд, доки телефон автоматично не вимкнеться й увімкнеться знову.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання даних до заводських значень. У режимі меню виберіть **Установки** → **Конфіденційність** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки телефону** → **Стерти все**.

Виклики скидаються

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Вихідні виклики неможливо здійснити

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.

Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Під час набору номера зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено заборону викликів.

Телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

Акумулятор не заряджається належним чином або телефон вимикається

Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (ознайомтеся з місцевими постановами для отримання вказівок із належної утилізації).

Телефон гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм телефон може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери мобільного телефону Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із телефону.
- Перезапустіть телефон.
- Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному телефоні Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на телефоні відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із телефону.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що телефон підтримує тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на телефоні активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що телефон та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів/30 футів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення телефону до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель для передачі даних, сумісний із телефоном.
- Переконайтеся, що на ПК інстальовано й оновлено потрібні драйвери.

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження телефону, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням телефону.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся телефоном під час заряджання та не торкайтеся телефону мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори або телефони у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або телефонів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте телефон, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації телефону, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби телефону й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи телефон у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте телефон у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.

Не використовуйте телефон поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Телефон може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте телефон поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати телефон у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися телефоном, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте телефон з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте телефон у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота телефону може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте телефон у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з телефоном, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте телефон у літаку

Використання телефону в літаку заборонено. Телефон може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний телефон, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».
- Якомога краще ознайомтеся зі своїм телефоном і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного телефону.
- Розміщуйте телефон у межах легкої досяжності. Розташовуйте мобільний телефон так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтесь запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім продовжуйте набір.
- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.
- Використовуйте телефон для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте телефон для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.

- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо Ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

Належний догляд за мобільним телефоном і його використання

Захищайте телефон від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем телефону.
- Якщо телефон вологий, вийміть акумулятор, не вмикаючи телефон. Витріть телефон рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині телефону. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності телефону.

Не зберігайте телефон на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження телефону.

Не зберігайте телефон у спекотних і холодних місцях. Використовуйте телефон за температури від -20° C до +45° C

- Якщо залишити телефон у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати 80° C.
- Уникайте потрапляння на телефон прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від -20° C до +45° C.

Не зберігайте телефон із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності телефону.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте телефон поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності телефону або розряджання акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування телефону в магнітних полях.

Не зберігайте телефон поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Телефон може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте телефон

- Це може призвести до пошкодження екрана телефону.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження телефону або несправності його деталей.

Не використовуйте спалах заблизько до очей людей або тварин

Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.

- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби телефону та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте телефон або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження телефону або вибуху.
- Якщо телефон використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Під час розмови по телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Тримайте телефон вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени телефону. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання телефоном сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.
- Тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

Захист слуху

- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

Будьте обережні, використовуючи телефон під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть телефон у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження телефону.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте телефон

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в телефон, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати телефон слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте телефон

Фарба може заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі телефону припиніть його використання та зверніться до лікаря.

Під час чищення телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте телефон або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть телефон у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте телефон лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи телефон у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати телефон

Телефон – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити телефон або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій телефон тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити телефон, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поводьтеся із SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання телефоном інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 1,07 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки телефон сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві стосовно радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE).

Якщо ви переносите продукт або використовуєте його, вдягнувши на себе, слід дотримуватися вимог щодо радіочастотного випромінювання, згідно з якими цей продукт має перебувати на відстані не менше 5 мм від тіла.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація виробу

(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Акумулятор вбудований в цей продукт не може бути замінено власноруч. За інформацією щодо заміни акумулятора, будьласка зверніться до авторизованого сервісного центру Samsung.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, заборонений власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.

Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Предметний покажчик

блокування за допомогою PIN-коду 19

браузер
- відкриття кількох сторінок 24
- додавання RSS-каналів 25
- додавання закладок 24
- перегляд веб-сторінок 23
- пошук відомостей за допомогою голосу 24

будильники
- вимкнення 60
- зупинення сигналу 60
- створення 60

введення тексту 20

виклики
- використання опцій під час відеовиклику 36
- використання опцій під час голосового виклику 35
- відповідь 35
- відхилення 35
- журнал викликів 37
- здійснення 35
- конференц-виклик 36
- міжнародні номери 35
- очікування 37
- переадресація 37
- перегляд пропущених 36

відео
- відтворення 44, 45
- зйомка 42

відеовиклики
- використання опцій 36
- відповідь 35
- здійснення 35

відеоплеєр 44, 45

галерея
- відтворення відео 45
- перегляд фотографій 45

голосова пошта 34

голосові виклики
- використання опцій 35
- відповідь 35
- здійснення 35

диспетчер завдань 61

диспетчер файлів
- видалення файлів 59
- відкриття файлів 59
- копіювання або обрізання файлів 59
- підтримувані формати файлів 58

екран меню
- доступ 17
- упорядкування 17

екран режиму очікування
- видалення об'єктів 17
- додавання об'єктів 16
- переміщення об'єктів 17

електронна пошта
- надсилання 32
- настроювання облікових записів 32
- перегляд 32

електронні книги
- імпортування 57
- читання 57

журнал викликів 37

з'єднання
- ПК 50

з'єднання з ПК
Samsung Kies 50
медіапрогравач Windows 50
накопичувач 50
Інтернет
див. браузер
календар
перегляд подій 48
створення подій 48
камера
відеозйомка 42
настроювання відеокамери 43
настроювання камери 42
фотографування 39
коди доступу 69
контакти
імпорт або експорт 47
копіювання 47
створення 46
медіапрогравач Windows 50
Мобільна точка доступу 52
мова 66
музичний плеєр
відтворення музики 38
додавання файлів 38
створення списків відтворення 39
нагадування
перегляд 49
створення 49
очікування виклику 37
переадресація викликів 37
підключення
Bluetooth 53
DLNA 54
WLAN 51
повідомлення
встановлення облікових записів електронної пошти 32
надсилання MMS 34
надсилання SMS 33
надсилання повідомлення електронної пошти 32
отримання доступу до голосової пошти 34
пошук за допомогою голосу 61
Прив'язка через USB 53
пристрій
вигляд 12
значки-індикатори 13
клавіші 13
настроювання 18
панель швидкого доступу 17
увімкнення або вимкнення 12
установки 62
режим «Без звуку» 12
Режим ТВ-виходу 56
режим фіксованого набору 37
світовий час 61
сенсорний екран
блокування 15
використання 15
синхронізація 50
текстові нагадування 49
телефонна книга
пошук контактів 46
створення груп 47
створення контактів 46
установки
дата і час 68
доступність 68
карта пам'яті та місце збереження на телефоні 66
конфіденційність 66
локалізація та текст 66
мережа та безпроводовий зв'язок 62
облікові записи та синхронізація 66
перетворення тексту на мовлення 68
пошук 66
програми 65
розташування та безпека 65
установки виклику 63

фотографії
автопортрет 41
зйомка 39
зйомка в режимі «Знімок посмішки» 41
зйомка за сюжетом 40
зйомка серії 41
панорамна зйомка 41
перегляд 45
цифрова рамка 59
час і дата, встановлення 18
щоденний брифінг 28
яскравість, дисплей 18
AllShare 54
Bluetooth
активація 53
надсилання даних 54
отримання даних 54
пошук і підключення пристроїв 53
DLNA
див. AllShare
Google Mail 31
Google Maps 28
market 26
MMS-повідомлення
надсилання 34
перегляд 34
Samsung Apps 26
Samsung Kies 50
SIM-картка
блокування 19
SMS-повідомлення
надсилання 33
перегляд 34
ThinkFree Office 57
USIM-картка
блокування 19
WLAN
активація 51
використання WPS 52
пошук мереж і підключення до них 51
YouTube
завантаження відео 27
перегляд відео 27

SAMSUNG ELECTRONICS

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, Samsung Electronics

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM, WCDMA з підтримкою технології Wi-Fi : GT-P1000

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Council Recommendation 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/ЕС.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Диретиви 1999/5/ЕС, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168 !

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

Керівник науково-

2010.08.24	Joong-Hoon Choi / дослідного відділу
(місце та дата видачі)	(ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

Інсталяція програми Samsung Kies (синхронізація з ПК) Kies

1. Завантажте останню версію програми Kies із веб-сайту Samsung (**www.samsungmobile.com**) та інсталюйте її на ПК.
2. У режимі меню виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки USB** → **Samsung Kies**.
3. Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши телефон до ПК. Для отримання додаткових відомостей див. довідку програми Kies.